

Ver



PRIJEVOD IZVORNIH UPUTA ZA UPOTREBU

OBAVIJESTI:

Zahvaljujemo Vam se na odabiru ovog proizvoda. Prije upotrebe jedinice pročitajte i proučite ove Upute i čuvajte ih na sigurnom mjestu.

Za korisnike

Zahvaljujemo Vam na odabiru proizvoda Sinclair. Prije ugradnje i upotrebe ovog proizvoda dobro proučite ovaj naputak kako biste znali pravilno koristiti ovaj uređaj. Sljedeće upute sadrže korisne savjete za pravilnu ugradnju i uporabu ovog proizvoda i radi postizanja očekivanih rezultata:


- (1) Ovim uređajem smiju rukovati osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, kao i osobe s nedovoljnim iskustvom i znanjem samo ukoliko su pod nadzorom ili su dobile upute za rad s uređajem od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.
- (2) Ovaj Naputak za upotrebu je univerzalan, pa se neke funkcije mogu koristiti samo na nekim modelima uređaja. Sve slike i informacije navedene u ovom naputku su isključivo orijentacijske prirode. Upravljačko sučelje se može mijenjati prema aktualnoj operaciji.
- (3) Proizvod neprestano inoviramo i usavršavamo radi poboljšanja njegovih funkcija. U slučaju modifikacije na opremi uzmite ovu činjenicu u obzir pri korištenju.
- (4) Ako opremu treba instalirati, premjestiti ili servisirati, obratite se našem ovlaštenom dobavljaču ili lokalnom servisnom centru za

tehničku pomoć. Korisnici ne smiju sami rastavljati opremu ili obavljati održavanje osim dozvoljenih radnji na održavanju opreme, u protivnom mogu nastati štete za koje naša tvrtka neće odgovarati.

Sadržaj

1 Nazivi i funkcije tipki	1
2 Upozorenje prije uporabe	3
3 Opis radnih funkcija.....	3
3.1 Podešavanje režima rada	3
3.2 Podešavanje temperature	3
3.3 Podešavanje brzine vrtnje ventilatora.....	4
3.4 Podešavanje traženog smjera strujanja zraka	4
3.5 Podešavanje funkcije Turbo.....	5
3.6 Postavljanje funkcije Osvjetljenje	6
3.7 Prikaz okolne temperature	6
3.8 Postavljanje funkcije X-FAN.....	6
3.9 Postavljanje funkcije Zdravlje.....	6
3.10 Postavljanje funkcije Ventilacija	7
3.11 Postavljanje funkcije Spavanje.....	7
3.12 Postavljanje funkcije I FEEL.....	8
3.13 Postavljanje tajmera	8
3.14 Podešavanje funkcije Wi-Fi.....	9
4 Opis specijalnih funkcija	10
4.1 Postavljanje dječje zaštite (zaključavanje daljinskog upravljača)	10
4.2 Prebacivanje jedinica temperature	10
4.3 Postavljanje funkcije Ušteda energije.....	10
4.4 Funkcija Temperiranje (Grijanje 8 °C).....	11
4.5 Funkcija automatskog čišćenja	12
5 Zamjena baterija daljinskog upravljača i upute za korištenje	13

1 Nazivi i funkcije tipki

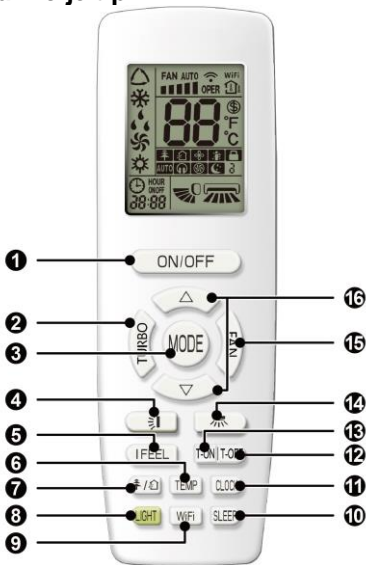

Br.	Oznaka tipke	Funkcija
1	ON/OFF	Uključivanje ili isključivanje jedinice
2	TURBO	Podešavanje funkcije Turbo
3	MODE	Podešavanje režima rada
4		Podešavanje smjera strujanja zraka prema gore/dolje.
5	I FEEL	Funkcija I FEEL
6	TEMP	Prebacivanje tipa temperature koja se prikazuje na zaslonu jedinice
7		Postavljanje funkcije Zdravlje ili Provjetravanje
8	LIGHT	Postavljanje osvjetljenja
9	WiFi	Podešavanje funkcije Wi-Fi
10	SLEEP	Postavljanje funkcije Spavanje
11	CLOCK	Postavljanje sata sustava
12	T-OFF	Postavljanje tajmera isključenja
13	T-ON	Postavljanje tajmera uključivanja
14		Usmjeravanje zraka na izlazu prema lijevo/desno
15	FAN	Podešavanje brzine vrtnje ventilatora
16		Postavljanje temperature i vremena.

2 Upozorenje prije uporabe

Prije prve upotrebe daljinskog upravljača ili nakon zamjene baterija, podesite vrijeme sustava prema trenutnom vremenu na sljedeći način:

- (1) Nakon pritiska na tipku CLOCK počinje treperiti indikator 🕒.
- (2) Pritiskom na tipku Δ ili ∇ vrijeme na satu se brzo smanjuje odnosno povećava.
- (3) Ponovo pritisnite tipku CLOCK da biste potvrdili postavke i vratili se na prikaz aktualnog vremena.

3 Opis radnih funkcija

3.1 Podešavanje režima rada

Dok je jedinica uključena, pritiskom na tipku MODE moguće je birati režime rada u narednom redoslijedu:



NAPOMENA:

Ovisno o modelu uređaja podržani načini rada mogu biti različiti. Jedinica ne izvršava nepodržane načine rada i funkcije.

3.2 Podešavanje temperature

Dok je jedinica uključena pritisnite tipku Δ za povećanje odnosno ∇ za smanjenje postavljene temperature vode. Raspon postavki temperature je od 16 °C do 30 °C.

3.3 Podešavanje brzine vrtnje ventilatora



Dok je jedinica uključena, pritiskom na tipku FAN moguće je birati načine rada u sljedećem redoslijedu:



NAPOMENE:


- Pri promjeni režima rada brzina ventilatora se pohranjuje u memoriju.
- U režimu Odvlaživanje postavljena je niska brzina vrtnje ventilatora.



3.4 Podešavanje traženog smjera strujanja zraka

- Usmjeravanje zraka na izlazu prema lijevo/desno:
 - 1) U režimu normalnog usmjeravanja mlaza zraka pritisnite tipku  da biste promijenili stanje usmjeravanje zraka lijevo/desno.
 - 2) U režimu usmjeravanja zraka pod fiksno postavljenim kutom pritisnite tipku  kako biste postavili kut lamele za usmjeravanje zraka lijevo/desno u sljedećem redoslijedu.




NAPOMENA:

Za prebacivanja smjera strujanja izlaznog zraka u gore navedenom redoslijedu, zatvaranje lamela ili postavljanje načina rada  pritisnite ovu tipku ponovo tijekom 2 sekunde.



- Postavljanje smjera strujanja zraka gore/dolje:
 - 1) U režimu normalnog usmjeravanja mlaza zraka pritisnite tipku  da biste promijenili stanje usmjeravanje zraka gore/dolje.
 - 2) U režimu usmjeravanja zraka pod fiksno postavljenim kutom pritisnite tipku  kako biste podstavili kut lamele za usmjeravanje zraka gore/dolje u sljedećem redoslijedu.



NAPOMENA:

Za prebacivanja smjera strujanja izlaznog zraka u gore navedenom redoslijedu, zatvaranje lamela ili postavljanje načina rada  pritisnite ovu tipku ponovo tijekom 2 sekunde.



3.5 Podešavanje funkcije Turbo

- 1) Pritiskom na tipku TURBO u režimu Hlađenje ili Odvlaživanje možete uključiti/isključiti funkciju Turbo.
- 2) Ako je prikazan indikator , funkcija Turbo je aktivirana.
- 3) Ako nije prikazan indikator , funkcija Turbo je isključena.
- 4) Ako je funkcija Turbo uključena, jedinica radi s vrlo visokom brzinom za brzo ohlađenje ili zagrijavanje zraka. Ako je funkcija Turbo isključena jedinica radi s postavljenom brzinom vrtnje ventilatora.

3.6 Postavljanje funkcije Osvjetljenje

Svjetlo na ploči jedinice signalizira aktualno radno stanje jedinice. Kako biste isključili osvjetljenje, pritisnite tipku LIGHT. Kako biste uključili osvjetljenje, pritisnite ponovo ovu tipku.



3.7 Prikaz okolne temperature

- 1) Dok je jedinica uključena, na ploči jedinice ili na zidnom daljinskom upravljaču prikazana je standardno postavljena temperatura. Pritiskom na tipku TEMP možete prikazati temperatura u interijeru.
- 2) Ako nije prikazano , to znači da je prikazana postavljena temperatura.
- 3) Ako je prikazano , to znači da je prikazana temperatura u interijeru.


NAPOMENA:



Na daljinskom upravljaču je stalno prikazana postavljena temperatura.

3.8 Postavljanje funkcije X-FAN





- 1) Pritiskom na tipku X- FAN u režimu Hlađenje ili Odvlaživanje možete postaviti funkciju X-FAN.
- 2) Ako je prikazan indikator , funkcija X-FAN je uključena.
- 3) Ako nije prikazan indikator , funkcija X-FAN je isključena.
- 4) Ako je funkcija X-FAN uključena, voda na isparivaču se isušuje sve do isključenja jedinice kako bi se spriječio nastanak plijesni.

3.9 Postavljanje funkcije Zdravlje




- 1) Ako je jedinica uključena, možete postaviti funkciju Zdravlje pritiskom na tipku .

- 2) Ako je prikazan indikator , funkcija Zdravlje je uključena.
- 3) Ako nije prikazan indikator , funkcija Zdravlje je isključena.
- 4) Funkcija Zdravlje je dostupna samo ako je jedinica opremljena generatorom iona (ionizatorom). Ako je funkcija Zdravlje uključena, uključuje se generator iona koji uklanja prašinu i bakterije iz zraka u prostoriji.

3.10 Postavljanje funkcije Ventilacija

- 1) Pritisnite nekoliko puta tipku  dok ne bude prikazan indikator . Funkcija Ventilacija je sada uključena.
- 2) Pritisnite nekoliko puta tipku  dok ne nestane indikator . Funkcija Ventilacija je sada isključena.
- 3) Ako je unutarnja jedinica priključena na dovod svježeg zraka, pomoću funkcije Ventilacija može se upravljati priključenim ventilom za dovod svježeg zraka radi regulacije količine svježeg zraka i poboljšavanja kvalitete zraka u prostoriji.



3.11 Postavljanje funkcije Spavanje

- 1) Dok je jedinica uključena, pritiskom na ovu tipku možete moguće je postavljati funkciju Spavanje u sljedećem redoslijedu: Spavanje 1 ()1), Spavanje 2 ()2), Spavanje 3 ()3) ili Isključeno. Nakon priključenja na izvor napajanja funkcija Spavanja je standardno isključena.
- 2) U načinima rada Spavanje 1, Spavanje 2 i Spavanje 3 klima uređaj će raditi prema postavljenom redoslijedu temperatura (krivulje temperatura) za režim rada Spavanje.

NAPOMENE:

- U režimu Automatika, Odvlaživanje i Ventilator funkcija Spavanje ne može se aktivirati.
- Isključenjem jedinice ili prebacivanjem režima rada funkcija Spavanje se deaktivira.

3.12 Postavljanje funkcije I FEEL

- 1) Dok je jedinica uključena, pritiskom na tipku FEEL moguće je isključiti odnosno uključiti funkciju I FEEL.
- 2) Ako je prikazan indikator , funkcija I FEEL je uključena.
- 3) Ako nije prikazan indikator , funkcija I FEEL je isključena.
- 4) Ako je funkcija I FEEL uključena, jedinica regulira temperaturu prema temperaturi izmjerenoj na daljinskom upravljaču radi povećanja učinka klimatizacije. U takvom slučaju stavite daljinski upravljač na mjesto s kojeg jedinica može primati signal s ovog upravljača.

3.13 Postavljanje tajmera

Vrijeme rada jedinice možete postaviti po potrebi. Pored toga možete postaviti i tajmer uključanja i tajmer isključenja.

Prije postavljanja provjerite da li vrijeme koje je postavljeno u sustavu odgovara aktualnom vremenu. Ako ne odgovara, postavite vrijeme sustava prema aktualnom vremenu.

- 1) Postavljanje tajmera isključenja
 - a) Pritisnite tipku T-OFF. Zatim počne treperiti indikator OFF i u polju za prikaz vremena prikazuje se posljednja postavka tajmera.
 - b) Podesite vrijeme tajmera pritiskom na tipke Δ ili ∇ .

- c) Potvrdite postavku ponovnim pritiskom na tipku T-OFF. Prikazuje se indikator OFF i u polju za prikaz vremena je ponovo prikazano aktualno vrijeme.
 - d) Da biste deaktivirali postavku tajmera, pritisnite ponovo tipku T-OFF kako bi nestao indikator OFF.
- 2) Postavljanje tajmera uključenja
- a) Pritisnite tipku T-ON. Zatim počne treperiti indikator ON i u polju za prikaz vremena prikazuje se posljednja postavka tajmera.
 - b) Podesite vrijeme tajmera pritiskom na tipke Δ ili ∇ .
 - c) Potvrdite postavku ponovnim pritiskom na tipku T-ON. Prikazuje se indikator ON i u polju za prikaz vremena je ponovo prikazano aktualno vrijeme.
 - d) Da biste deaktivirali postavku tajmera, pritisnite ponovo tipku T-ON kako bi nestao indikator ON.

3.14 Podešavanje funkcije Wi-Fi




Ako je uređaj isključen i ako istovremeno 1 sekundu držite pritisnutim tipke MODE i Wi-Fi, Wi-Fi modul se vraća na tvorničke postavke.

NAPOMENA:

Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima.

4 Opis specijalnih funkcija




4.1 Postavljanje dječje zaštite (zaključavanje daljinskog upravljača)

- 1) Istovremenim pritiskom na tipke Δ i ∇ možete zaključati tipke daljinskog upravljača. U zaključanom stanju na zaslonu je prikazan indikator .
- 2) Istovremenim pritiskom na tipke Δ i ∇ možete otključati zaključane tipke daljinskog upravljača. U otključanom stanju na zaslonu je prikazan indikator .
- 3) Ako su tipke zaključane, nakon pritiska na bilo koju tipku indikator  triput zatreperi i sustav neće izvršiti nikakvu operaciju.

4.2 Prebacivanje jedinica temperature

Ako je jedinica isključena, istovremenim pritiskom na tipke ∇ i MODE možete prebacivati između prikaza temperature u °C i °F.



4.3 Postavljanje funkcije Ušteda energije

- 1) Ako je jedinica uključena i postavljena u režim rada Hlađenje, istovremenim pritiskom na tipke CLOCK i TEMP možete uključiti režim Ušteda energije.
 - Ako je prikazan indikator , funkcija Ušteda energije je uključena.
 - Ako je prikazan indikator , funkcija Ušteda energije je isključena.
- 2) Da biste isključili funkciju Ušteda energije, pritisnite istovremeno tipke CLOCK a TEMP. Indikator  nestaje.

NAPOMENE:

- Funkcija Ušteda energije dostupna je samo u režimu Hlađenje i gasi prebacivanjem režima rada ili aktiviranjem funkcije Spavanje.
- U režimu Ušteda energije je standardno postavljena automatska brzina vrtnje ventilatora i ne može se promijeniti.
- U režimu uštede energije podešena temperatura se ne može promijeniti. Nakon pritiska na tipku TURBO daljinski upravljač ne odašilje nikakav signal.

4.4 Funkcija Temperiranje (Grijanje 8 °C)

- 1) Ako je jedinica uključena i postavljena u režim rada Grijanje, istovremenim pritiskom na tipke CLOCK i TEMP možete uključiti režim Temperiranje.
- 2) U polju za prikaz temperature prikazano je 8 °C, i prikazan je indikator .
- 3) Da biste deaktivirali funkciju Temperiranje pritisnite ponovo istovremeno tipke CLOCK i TEMP. Indikator  nestaje i u polju za prikaz temperature je prikazana prethodna vrijednost.
- 4) Pomoću funkcije Temperiranje možete u zimskom periodu, za vrijeme vašeg odsustva, održavati temperaturu u kući iznad 0 °C da se ne smrzava.

NAPOMENE:

- Funkcija Temperiranje dostupna je samo u režimu Grijanje i gasi prebacivanjem režima rada ili aktiviranjem funkcije Spavanje.

- U režimu Temperiranje je standardno postavljena automatska brzina vrtnje ventilatora i ne može se promijeniti.
- U režimu Temperiranje postavljena temperatura se ne može promijeniti. Nakon pritiska na tipku TURBO daljinski upravljač ne odašilje nikakav signal.
- Ako je temperatura prikazana u °F, na daljinskom upravljaču će biti prikazan režim Grijanja pri 46 °F.

4.5 Funkcija automatskog čišćenja

Dok je jedinica isključena, držite istovremeno pritisnute tipke MODE i FAN 5 sekundi za uključenje odnosno isključenje funkcije automatskog čišćenja. Na daljinskom upravljaču u polju za prikaz temperature 5 sekundi treperi „CL“.

Tijekom automatskog čišćenja isparivača jedinica vrši brzo hlađenje ili brzo zagrijavanje. Pritom se mogu čuti zvukovi uzrokovani na primjer strujanjem rashladnog sredstva ili toplinskim širenjem / skupljanjem dijelova. Iz klima uređaja može izlaziti mlaz hladnog ili toplog zraka, što je sasvim normalno. Osigurajte odgovarajuće provjetranje prostorije tijekom čišćenja kako ne bi dolazilo do smanjenja komfora.


NAPOMENE:

- Funkcija automatskog čišćenja može funkcionirati samo pod uvjetima normalne temperature okoline. U slučaju previsoke količine prašine u sobi čišćenje treba vršiti jednom mjesečno, u normalnim uvjetima triput mjesečno. Nakon uključanja funkcije automatskog čišćenja možete otići iz sobe. Nakon završetka automatskog čišćenja klima uređaj prelazi u režim pripravnosti.


- Ova funkcija je dostupna samo za određene modele.

5 Zamjena baterija daljinskog upravljača i upute za korištenje

- (1) Zamijenite poklopac u smjeru strelice (vidi sliku 1 ①).
- (2) Izvadite stare baterije (vidi sliku 1 ②).
- (3) Stavite dvije nove baterije 1,5 V veličine AAA. Pazite na pravilnu orijentaciju + i - polova baterija (vidi sliku 2 ③).
- (4) Ponovo vratite poklopac pretinca za baterije (vidi sliku 2 ④).

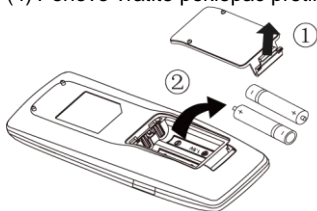


Slika 1

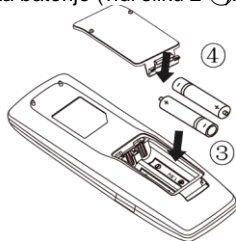

Slika 2

NAPOMENE:

- Daljinski upravljač treba biti smješten na mjestu udaljenom najmanje 1 m od televizora ili zvučnika.
- Daljinski upravljač funkcioniše samo do određene udaljenosti od jedinice.

- Da biste mogli upravljati glavnom jedinicom, usmjerite daljinski upravljač prema prozorčiću za prijem signala na glavnoj jedinici radi poboljšanja prijema signala.
- Dok daljinski upravljač odašilje signal, indikator  treperi 1 sekundu. Čim glavna jedinica primi važeću komandu s daljinskog upravljača, čuje se zvučni signal.
- Ako daljinski upravljač ne funkcionira ispravno, izvadite baterije i ponovo ih ubacite nakon 30 sekundi. Ako daljinski upravljač i nadalje ne funkcionira, zamijenite baterije.
- Kod zamjene nemojte miješati stare i nove baterije niti baterije raznog tipa. Postoji rizik od kvara.
- Ako daljinski upravljač dulje vrijeme ne koristite, izvadite baterije.

INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU OTPADA



Ovaj simbol indicira da se ovaj proizvod na području EU ne smije odlagati u kontejnere za komunalni otpad. Osigurajte propisno zbrinjavanje i reciklažu dotrajalog proizvoda radi zaštite okoliša i zdravlja ljudi od opasnosti uslijed protuzakonitog odlaganja opasnog otpada i u svrhu održivog korištenja i zaštite prirodnih resursa. Dotrajali proizvod odnesite u centar za skupljanje otpada ove vrste ili se obratite prodavatelju kod kojeg ste kupili ovaj proizvod. Prodavatelj može preuzeti ovaj proizvod i osigurati njegovo ekološko zbrinjavanje i reciklažu.

PROIZVOĐAČ

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
16 Great Queen Street
WC2B 5AH London
United Kingdom
www.sinclair-world.com

Uredaj je proizveden u Kini (Made in China).

SERVISNA PODRŠKA

SINCLAIR d.o.o.
Buzinski prilaz 32
10010 Zagreb-Buzin
Hrvatska
Tel.: +385 1 6608 009 | Fax: +385 1 6608 021
www.sinclair.hr | prodaja@sinclair.hr

ZASTUPNIK

SINCLAIR d.o.o.
Buzinski prilaz 32
10010 Zagreb-Buzin
Hrvatska





sinclair

AIR CONDITIONING