

ES

MANDO MURAL POR CABLE

MANUALE DE USO

KJR-29B



**SINCLAIR**  
AIR CONDITIONING



El presente manual contiene instrucciones detalladas a las que debe prestar atención cuando utilice el equipo.



Para garantizar el manejo correcto del mando por cable, lea detenidamente este manual antes de utilizar el equipo.

Después de leerlo, guarde el manual para poder consultarlo cuando sea necesario.



# I. Instrucciones de seguridad

Las siguientes instrucciones se refieren al equipo y al manual de uso. Contienen, por ejemplo, medidas contra daños personales y pérdidas de los bienes o métodos para el uso correcto y seguro. Después de familiarizarse minuciosamente con el siguiente contenido (marcados y símbolos), lea y siga las reglas indicadas.


## ■ Descripción de los identificadores


Identificador	Significado
 <b>Advertencia</b>	Indica que un procedimiento incorrecto puede causar la muerte o lesiones personales graves.
 <b>Precaución</b>	Indica que un procedimiento incorrecto puede causar lesiones personales o pérdidas de los bienes.
Notas:	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. “Lesión” significa tal lesión, quemadura o lesión por la corriente eléctrica que requiere atención a largo plazo pero no requiere hospitalización.</li><li>2. “Pérdida de los bienes” significa pérdida de los bienes u otra pérdida material.</li></ol>	

## ■ Descripción de los símbolos

Símbolo	Significado
	Indica acciones prohibidas. El tipo de prohibición se indica mediante un símbolo o imagen y una descripción adjunta.
	Indica acciones obligatorias. El tipo de obligación se indica mediante un símbolo o imagen y una descripción adjunta.

## Advertencia

 <b>Advertencia</b>	Realización de la instalación	Encargue la instalación del equipo al proveedor o a una empresa especializada. Los instaladores que realicen la instalación deben tener la experiencia adecuada. La instalación incorrecta por parte del usuario sin la aprobación del fabricante puede causar incendios, lesiones por la corriente eléctrica, lesiones personales o fugas de agua.
---	-------------------------------	---

 <b>Advertencias de uso</b>	Prohibición	No rocíe aerosol inflamable directamente sobre el mando por cable, de lo contrario, podría producirse un incendio.
	Prohibición	No manipule con el mando por cable con las manos mojadas ni permita que penetre agua en éste, de lo contrario podría producirse una lesión por la corriente eléctrica.

## II. Parámetros y funciones principales

### • Parámetros principales

Tabla 2-1

Tensión de entrada	+5 V DC
Temperatura ambiente	-5~43 °C
	RH 40~90 %


### • Funciones

Las funciones principales de este mando por cable son las siguientes:

1. Conexión a la unidad interior a través de los cuatro bornes siguientes: A, B, C, D.
2. Configuración del modo de funcionamiento mediante botones.
3. Visualización de las funciones en el display LCD.
4. Función de programación del tiempo de funcionamiento.

### III. Mando a distancia por cable

KJR-29B

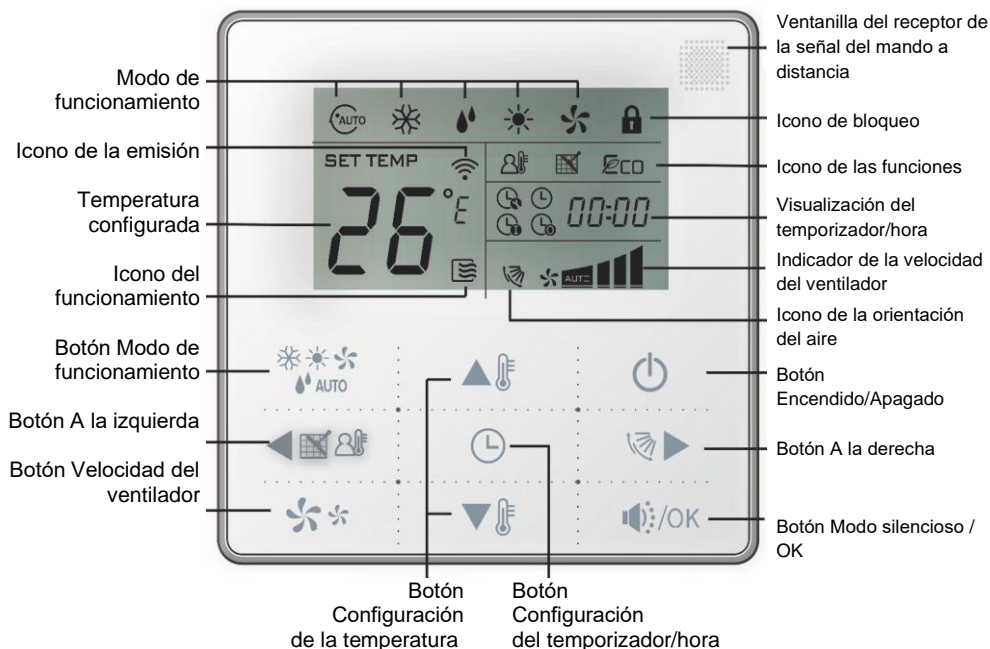

#### PRECAUCIÓN

Este mando no dispone de la función del funcionamiento económico

## IV. Instrucciones de funcionamiento

### • Función de la recepción de la señal del mando a distancia

El mando por cable permite recibir la señal de un mando a distancia inalámbrico. Cuando el sistema está conectado a la alimentación, puede manejar el equipo de aire acondicionado con el mando a distancia inalámbrico a través del mando por cable.



#### PRECAUCIÓN

---

El mando por cable no acepta el comando para manejar la orientación del aire impulsado. Si tiene la unidad interior con la función de la orientación del aire impulsado, puede manejar esta función directamente con el mando a distancia inalámbrico a través del receptor de señal situado en el panel del display de la unidad interior, o usando el botón correspondiente en este mando por cable.

---

### • Encendido/Apagado del equipo de aire acondicionado

Para encender/apagar la unidad interior, apriete el botón Encendido/Apagado.

Cuando la unidad está apagada y usted aprieta el botón Encendido/Apagado, la unidad se

enciende y aparece el icono del funcionamiento

Cuando la unidad está encendida y usted aprieta el botón Encendido/Apagado, la unidad se apaga y el icono del funcionamiento desaparece.

### • Configuración del modo de funcionamiento

Para configurar el modo de funcionamiento, apriete el botón Modo de funcionamiento. Cada vez que se aprieta el botón, el modo de funcionamiento cambiará en el siguiente ciclo:

Automático → Refrigeración →  
→ Deshumidificación →  
Calefacción → Ventilador →  
Automático

Cuando el equipo está diseñado sólo para refrigeración, el modo Calefacción no está disponible.



### • Configuración de la velocidad del ventilador

En los modos Refrigeración, Calefacción o Ventilador, puede apretar el botón Velocidad del ventilador para configurar la velocidad del ventilador. Cada vez que se aprieta el botón Velocidad del ventilador, ésta cambiará en el siguiente ciclo: Automática → Baja → Media → Alta → Automática

En los modos Automático y Deshumidificación, la velocidad del ventilador no se puede configurar y


se controla automáticamente de forma predeterminada.







## • Configuración de la temperatura


En los modos Automático, Refrigeración, Deshumidificación o Calefacción puede, apretando los botones  o , configurar la temperatura requerida en un rango entre 17 y 30 °C.


La temperatura no se puede configurar en modo Ventilador.

## • Configuración del temporizador de encendido/apagado de la unidad

Apriete el botón Configuración del temporizador/hora. El mando pasa al modo de configuración del temporizador de encendido y en el display aparece  y 0-0h.

Apertando los botones  o  configure, después de cuánto tiempo la unidad debe encenderse. Cuando la configuración del temporizador es inferior a 10 horas, el tiempo aumentará o disminuirá en media hora después de cada pulsación de  o . Cuando la configuración del temporizador es superior a 10 horas, el tiempo aumentará o disminuirá en una hora después de cada pulsación de  o . El valor máximo de configuración del temporizador es de 24 horas.

Después de completar la configuración del temporizador, apriete el botón , o espere 5 segundos para confirmar y finalizar la configuración del temporizador.

Cuando presiona el botón Configuración del temporizador/hora en el modo de configuración del temporizador de encendido, el mando pasará al modo de configuración del temporizador de apagado, y en el display aparece  y 0-0h.

La configuración del temporizador de apagado es la misma que para configurar el temporizador de encendido.

Para cancelar la configuración del temporizador de encendido o apagado, acceda a la configuración del temporizador de encendido o apagado y configure el tiempo en 0,0 h.



### PRECAUCIÓN

---



Si el temporizador de encendido/apagado se configuró en el mando por cable y usted aprieta el botón Encendido/Apagado para encender/apagar la unidad, esto también cancelará la configuración del temporizador de encendido/apagado.





---




## • Configuración de la hora


Mantenga apretado el botón Configuración del temporizador/hora durante 3 segundos. El mando pasará al modo de configuración de la hora.


La posición de la hora parpadea y usted puede configurar la hora apretando los botones  o .

Una vez configurada la hora, apriete el botón A la izquierda  o A la derecha , para cambiar a la posición de los minutos. La posición de los minutos parpadea y usted puede configurar los minutos apretando los botones  o .




Después de completar la configuración de la hora, apriete el botón , o espere 5 segundos para confirmar y finalizar la configuración.

## • Modo silencioso



En los modos Refrigeración, Calefacción o Ventilador, apriete el botón  para configurar el Modo silencioso. Se utiliza para reducir el ruido de funcionamiento de la unidad configurando la velocidad del ventilador como baja.

En los modos Automático y Deshumidificación, la velocidad del ventilador se controla automáticamente y el botón  no funciona.


## • Bloqueo del mando por cable


Apriete a la vez los botones Configuración de la temperatura  y . El mando por cable se bloquea y aparece el icono de bloqueo .

En el estado bloqueado, el mando por cable no responderá a los aprietos de los botones del mando por cable ni a los comandos del mando a distancia inalámbrico.

Vuelva a apretar a la vez los botones Configuración de la temperatura  y , para cancelar el estado del bloqueo.

## • Función Recordatorio de limpieza del filtro de aire

El mando por cable registra el tiempo total de funcionamiento de la unidad interior y, cuando el tiempo total de funcionamiento alcance el valor preajustado, aparecerá el icono del recordatorio de limpieza del filtro de aire  para recordarle que limpie el filtro de aire de la unidad interior.

Cuando mantiene apretado el botón A la izquierda  durante 3 segundos, el icono del recordatorio de limpieza del filtro de aire desaparecerá y el mando por cable comenzará a contar el tiempo de funcionamiento de la unidad interior nuevamente desde el principio.



**PRECAUCIÓN**



---

---


La configuración predeterminada para la función de recordatorio de limpieza del filtro de aire es de 2.500 horas y se puede cambiar a 1.250, 5.000 o 10.000 horas. Consulte el manual de instalación para conocer el procedimiento de la configuración.


---

## • Función de la orientación del aire

Si la unidad interior admite la función de orientación del aire impulsado, puede usar el botón A la derecha  para ajustar la dirección del aire impulsado de la unidad interior. Apriete este botón durante 3 segundos para encender o apagar la función de orientación automática del aire impulsado. Cuando esta función está activa, aparece el icono de orientación del aire .

## • Función Follow Me

Cuando el sistema está funcionando en modo Automático, Refrigeración o Calefacción, puede presionar el botón A la derecha  para activar la función Follow Me, que controla el funcionamiento de la unidad de acuerdo con la temperatura medida por el sensor de temperatura local. Vuelva a apretar el botón para desactivar la función. La función también se desactiva cambiando el modo de funcionamiento.

Cuando la función Follow Me está activa, aparece el icono , el mando por cable mostrará la temperatura ambiente medida por el sensor local y enviará este valor cada 3 minutos a la unidad interior.

## **V. CERTIFICACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS**

- **La compatibilidad electromagnética (EMC) debe cumplir las condiciones de CCC (China Compulsory Certification).**

## RETIRADA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS USADOS



El símbolo en el equipo o en la documentación adjunta significa que los equipos eléctricos y electrónicos usados no se deben desechar en la basura doméstica normal. Para desechar el equipo correctamente, entréguelo en los puntos de recogida designados, donde será aceptado de manera totalmente gratuita. Con la correcta eliminación de este equipo usted ayudará a mantener las valiosas fuentes naturales y prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por una incorrecta eliminación de residuos. Póngase en contacto con su autoridad local o el punto de recogida más cercano para obtener más detalles.

### FABBRICANTE

SINCLAIR CORPORATION Ltd.  
16 Great Queen Street  
WC2B 5AH London  
United Kingdom  
[www.sinclair-world.com](http://www.sinclair-world.com)

Este producto fue fabricado en China (Made in China).

### REPRESENTANTE, SOPORTE Y SERVICIO TÉCNICO

Beijer ECR Ibérica S.L.  
C/ San Dalmacio, 18 - P.I. Villaverde Alto  
28021 Madrid  
España  
Tel.: +34 91 723 08 02  
[www.beijer.es](http://www.beijer.es) | [info@beijer.es](mailto:info@beijer.es)

