

WIFI SMART APP

FOCUS SERIES



Tartalom

Utasítások az okostelefonnal történő vezérléshez	3
Az alkalmazás letöltése és telepítése.....	3
Konfigurálás	3
1. Eredeti konfigurálás	3
2. Konfigurálás Android rendszert alkalmazó telefonokhoz	5
3. Konfigurálás Apple telefonokhoz	6
A funkciók ismertetése	8
1. A felhasználó regisztrálása	8
2. Személyes beállítások	10
3. Vezérlő funkciók	12
4. Menü funkció	21

A gyártó fenntartja a szoftver előzetes figyelmeztetés nélküli aktualizálásának jogát.


Utasítások az okostelefonnal történő vezérléshez

Az alkalmazás letöltése és telepítése

- Olvassa le az okostelefonnal a QR kódot és töltsse le a WiFi Smart-ot.



Telepítse az alkalmazást az utasítások alapján. Ha a telepítés sikeres volt,

az okostelefon kezdőlapján megjelenik az alábbi ikon: 

- Az iOS rendszer felhasználói megkereshetik a Wifi Smart alkalmazást az Apple store-ban, és letölthetik az Apple verziót. Az Android rendszer felhasználói megkereshetik a Wifi Smart alkalmazást a Google Play-ben, és letölthetik az Android verziót.

Konfigurálás


MEGJEGYZÉS: Az alkalmazás használata szerint válassza vagy az eredeti konfigurálást, vagy az AP konfigurálást (Wifi hozzáférési ponttal).

1. Eredeti konfigurálás


Az alkalmazás használata előtt végezze el az alábbi konfigurálást, ami lehetővé teszi a légkondicionáló Wifi vezérlését, és kapcsolatot létesít a légkondicionáló és az okostelefon között.

A rövid távú vezérlés beállítása egy légkondicionálónál, amely Wifi hot spot-ként is funkcionál (nyilvános hozzáférési pont).

1. lépés: A légkondicionáló Wifi rendszere gyárilag AP üzemmódra van állítva (hozzáférési pont). A klímaberendezés Wifi hotspot rendszere kikereshető az okostelefonon, és csatlakozni lehet hozzá. A vezeték nélküli wifi hotspot neve a légkondicionáló MAC címének utolsó 8 számjegye. A jelszó:12345678.

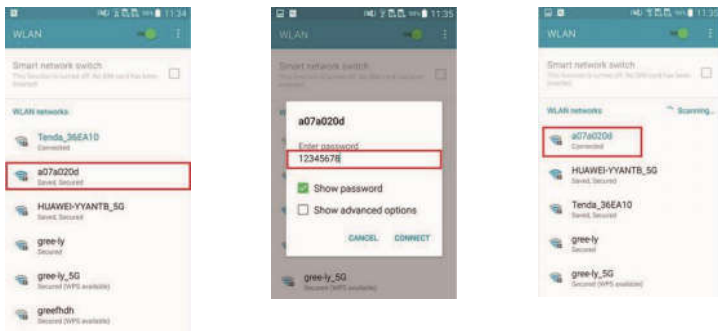


2. lépés: Hívja elő az alkalmazást, a kijelzőn megjelenik a csatlakoztatott légkondicionáló. Érintse meg a légkondicionálót, és lépjen be a lent ábrázolt vezérlési felületre a rövid távú vezérlés beállításához. A vezérlés részletes bemutatása a „Funkciók ismertetése” fejezetben található.

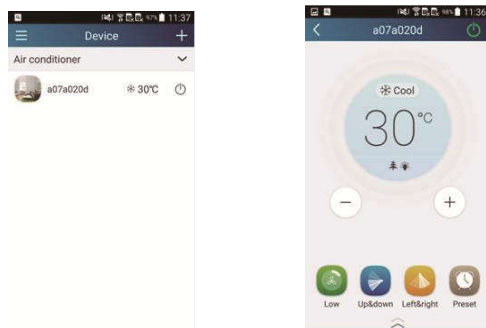

MEGJEGYZÉS: egy légkondicionálót egyszerre maximum 4 mobiltelefonról lehet vezérelni.

2. Konfigurálás Android rendszert alkalmazó telefonokhoz

A konfigurálás 4 lépésből áll:

1. lépés: Lépjen be a „Device“ (Berendezések) honlapra, és érintse meg a  ikont a jobb felső sarokban. Válassza az „Add device“ (Berendezés hozzáadása) lehetőséget, és nyissa ki az „Add device“ oldalt. Válassza a „Manual configuration“ (Kézi konfigurálás) opciót, és lépjen be a „Manual configuration“ oldalra.



2. lépés: Érintse meg a „Next“ (Következő) szavát a „First Step“ mezőben.



3. lépés: Válassza ki a vezeték nélküli hálózat nevét. Az alkalmazás a 12345678 jelszavát ábrázolja (a légkondicionáló hálózatának előválasztott jelszava). Érintse meg a „Next“ (Következő) szót, válassza ki az otthoni Wi-Fi router nevét, adja meg a helyes jelszót, és válassza ki a szerveret.



4. lépés: A sikeres konfigurálás után megjelenik egy ablakocsk a alábbi szöveggel: „WIFI module starts to connect the configured wireless router”. A konfigurálás ezzel befejeződött.




MEGJEGYZÉS: A konfigurálás befejezése után eltűnik az okostelefonhoz csatlakoztatott klímaberendezés hotspotja. A készüléket újra csatlakoztatni kell az otthoni Wifi routerhez a hosszú távolságból történő vezérléshez.


A fenti konfigurálást csak egy telefonnal kell elvégezni. A többi telefonra telepíteni kell ezt az alkalmazást, és csatlakoztatni kell ezeket a légkondicionáló hotspotjához vagy a Wifi légkondicionáló Wifi routeréhez. A csatlakoztatás után hívja elő az alkalmazást, hogy használni lehessen a légkondicionáló rövid távú vezérlését, és ezután használható lesz a hosszú távolságból történő vezérlés is.

3. Konfigurálás Apple telefonokhoz

1. lépés: Kapcsolja be a telefonon a Wi-Fi „Settings” (Beállítások) funkciót.

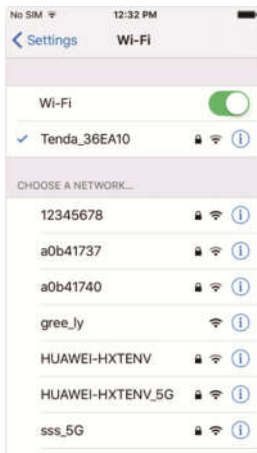

2. lépés: A készülék hotspot hálózatának standard neve a légkondicionáló MAC címének utolsó 8 számjegye. Példa: Válassza a „a0b41737” hálózatot az ábra szerint, adja meg a „12345678” előválasztott jelszót a csatlakozáshoz.

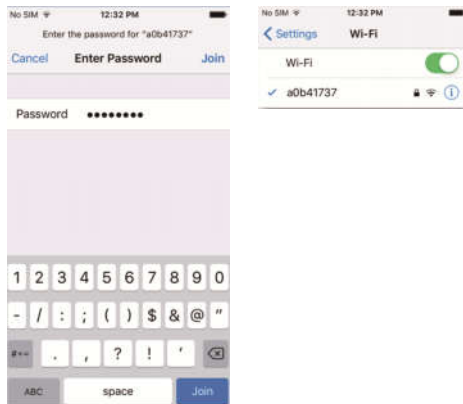


3. lépés: Nyissa meg az alkalmazást, nyomja meg a „+”-t, majd az „Add device”-t (Berendezés hozzáadása) gombot, és válassza a „Manual configuration”-t. (Kézi konfigurálás). A „Manual configuration” oldalon adja meg a SSID –et (A hálózat neve) és a PSW-t (Jelszó). Az ábrázolás a szerveren ugyanaz lesz, mint a Felhasználó regisztrálása esetén (a szerver kiválasztása a „Setting”-ben).

Példa: WiFi name (A hálózat címe): Tenda_XXX;

WiFi password (a hálózat jelszava):123456789

Server: Europe

Ellenőrizze a megadott adatok helyességét. Ha az adatok nem helyesek, nem lesz sikeres a konfigurálás. Nyomja meg a „Configuration” gombot a konfigurálás elindításához.

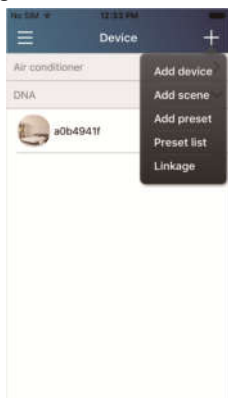

Megjegyzés:

- Végezetül nyomja meg a „Configuration“ gombot, és az alkalmazás elküldi a betáplált adatokat a WIFI Smart Home-ra. Ebben a pillanatban egy hangjelzés lesz hallható, ez jelzi, hogy elkezdődött a készülék csatlakoztatása a Wifi routerhez.
- Ha a router címe vagy a jelszó nem helyes, a WIFI Smart Home nem képes csatlakozni a Wi-Fi routerhez. 2 perc után ismétlje meg a konfigurációt. Elkezdődik a készülék csatlakoztatása a routerhez.
- Rossz szerverválasztás esetén a hosszú távú vezérlés nem lesz használható. Ezért ellenőrizze, hogy a szerver kiválasztása a felhasználó regisztrálásánál ugyanaz legyen, mint itt.
- Ha a jelszó üres, a Wifi router használatához nincs standard beállított jelszó, ez a szabad hozzáférési mód.
- A konfigurálást egyszer kell elvégezni. A többi okostelefonnál csak el kell végezni a csatlakoztatást a Wifi routerhez (pl. Tenda_XXX), majd indítsa el az alkalmazást, amely automatikusan kikeresi a készüléket.

A funkciók ismertetése



1. A felhasználó regisztrálása

Célja: Lehetővé teszi a hosszú távolságból történő vezérlést.


Utasítások: az első belépésnél regisztrálni kell az új felhasználó nevét. Ha már van felhasználóneve, hagyja ki a regisztráció lépést, és a bejelentkezéshez írja be az email címét és a jelszavát a „Login Page“ oldalon. Ha elfelejtette a jelszót, ezt újra be lehet állítani (resztelni).

Folyamat:

1) Válassza ki a szerver címét.

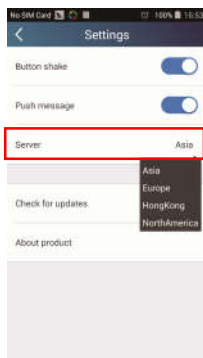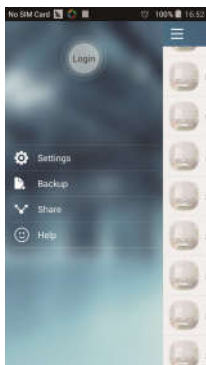


- 2) Bejelentkezés: Lépjen a „Device“ (Berendezés) oldalra, és nyissa ki baloldalt a menüt. A „Login“ (Bejelentkezés) megérintése után nyissa ki a „Register username“ (Felhasználónév regisztrálása) oldalt. Az új felhasználónak először regisztrálnia kell a felhasználónevét (User name). Érintse meg a „Register“ (Regisztrálás) szavat.

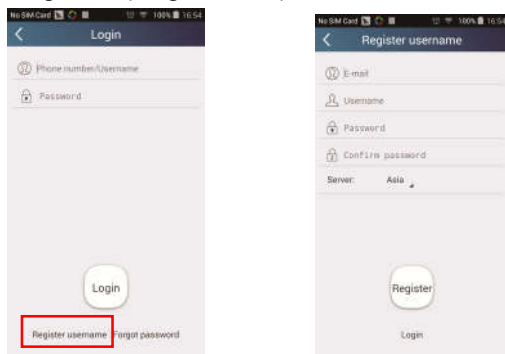

- 3) Ha elfelejtette jelszavát, újra beállíthatja az email címén.

Érintse meg a „Forgot password“ (Elfelejtett jelszó) lehetőséget és nyissa ki a „Forgot password“ oldalt. Adja meg a regisztrált email fiók címét. Válassza a „Verification Code“ (Biztonsági kód) lehetőséget, és kap egy ellenőrző kódot mailben. Adja meg a jelszavát, és a bejelentkezéshez érintse meg az OK-t.

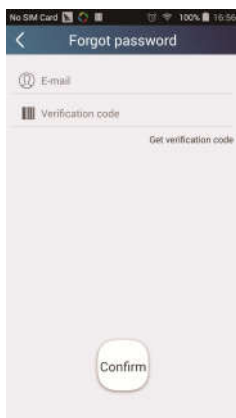


2. Személyes beállítások




Cél: a nevek beállítása (a berendezés neve, előbeállítás, stb.) és képek (a berendezés képe) betáplálása a könnyű tájékozódás miatt.

1) A készülék nevének beállítása


A gyors konfigurálása után kialakul a vezérelhető smart készülékek listája. A légkondicionáló kezdőneve a készülék MAC címének utolsó 8 számjegye.

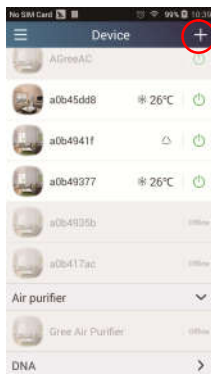


1. lépés: Tartsa az ujját a berendezés nevéen (pl. „a0b417ac“), és lépjen be az „Edit device“ (Berendezés szerkesztése) oldalra. Érintse meg az „Image“ (Kép) szót és válassza ki a kép forrását. Válasszon a „Default images“ (Kezdő képek), „Take photo“ (Fotózni) vagy „Choose from photos“ (Válassz egy fotót) lehetőségek közül, és mentse el a képet.

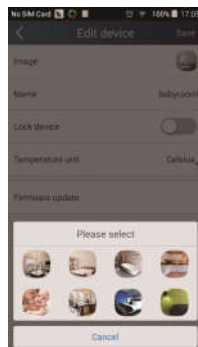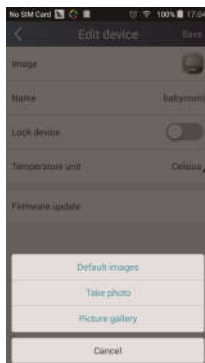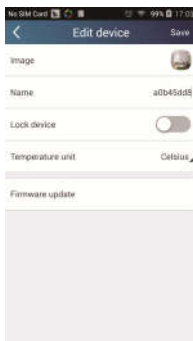


2. lépés: Érintse meg a „Name” szót, és változtassa meg a készülék nevét. A mentés után megjelenik a készülék új neve. A „Lock device” funkcióval le lehet zárni a készüléket úgy, hogy ne legyen elérhető más okostelefonokról. A „Temp unit” megérintésével meg lehet változtatni a hőmérséklet egységét.

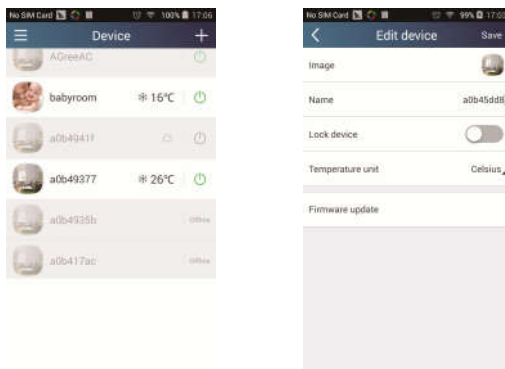

3. lépés: Érintse meg a „Firmware updated” lehetőséget a firmware frissítéséhez. Érintse meg a verziót (pl. „1.7”) az automatikus frissítés aktiválásához.

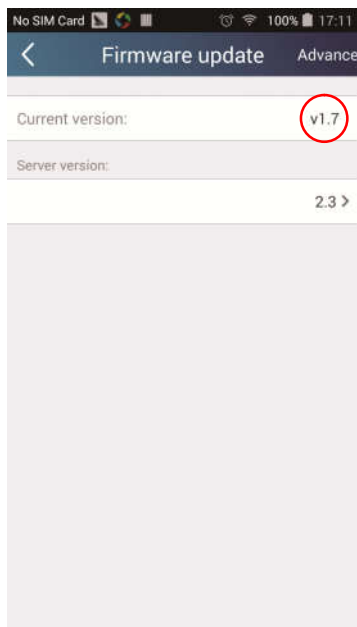


2) Az előbeállítás címének beállítása

1. lépés: Kattintson a  ikonra a „Device“ (Berendezés) honlap jobb felső sarkában. Válassza ki az „Add preset“ (Előbeállítás hozzáadása) lehetőséget, és nyissa ki a „Preset edit“ (Előbeállítás szerkesztése) oldalt.



2. lépés: Állítsa be az időt. Érintse meg a „Name“ szavat. Az ábrán látható berendezés neve „babyroom“. Az időzítő kínálatból válassza az „On“-t. Válassza ki a napokat, amikor a műveletek megismétlődnek. Mentse el a beállítást.

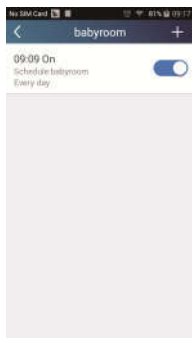


3) A készülék képezének beállítása


Lásd „2. Személyes beállítások“ – „1) A készülék nevének beállítása“, 1. lépés.


3. Vezérlő funkciók



1) Általános vezérlő funkciók: Az alapvető műveletek vezérlése smart berendezéseken (be/kikapcsolás, hőmérséklet, ventilátorsebesség, üzemmód, stb.) és a bővített funkciók beállítása (szellőzés, szárítás, tisztítás, fény, alvás, energiatakarékosság stb.).

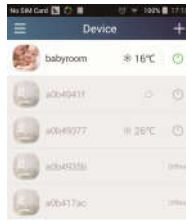1. lépés –Alapvető műveletek: Nyissa ki a „Device“ (Berendezés) honlapot. A beállítást a „babyroom“ példa szemlélteti.



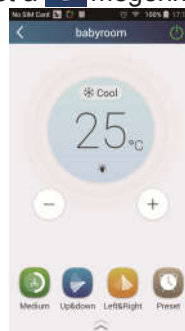

A „babyroom“ (Gyerekszoba) megérintésével beléphet a légkondicionáló beállítási oldalára. Kapcsolja be a készüléket a  megérintésével.




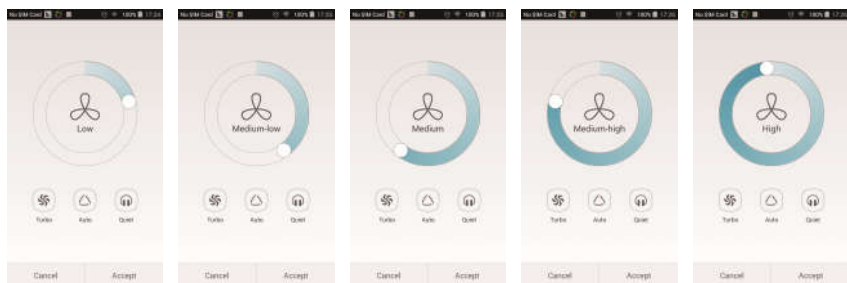
A  vagy  gombbal emelni/csökkenteni lehet a hőmérsékletet. A




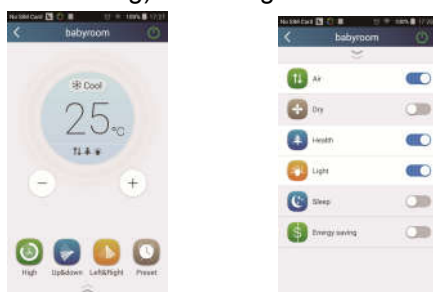
 gomb az üzemmód kiválasztására szolgál. A  megérintésével beléphet a ventilátorsebesség beállításának oldalára.



Érintse meg az  ikont, húzza az ujját a körön, és állítsa be a ventilátorsebességet.



2. lépés – Bővített beállítások: A  megérintésével lépjen be a bővített beállítások oldalára. Válasszon az „Air“ (Szellőzés), „Dry“ (Szárítás), „Health“ (Egészség), „Light“ (Világítás), „Sleep“ (Alvás) vagy „Energy saving“ (Energiatakarékosság) lehetőségek közül.




Bővített vezérlő funkciók: Set scene (Feladatok beállítása), Preset (Előbeállítás), Link (Kapcsolat), Infrared control (Infravörös vezérlés) (csak infravörös porttal rendelkező okostelefonokon).


2) Set scene (Feladatok beállítása): lehetővé teszi több smart berendezés beállítását egyetlen érintéssel.

A „Device“ oldalon a „Device“ kép megérintésével lépjen be az „Edit scene“ (Feladatok szerkesztése) oldalra.



Válassza ki az „Add scene“ (Feladat hozzáadása) funkciót, és adja meg a funkció nevét, például „Back home“ (Hazatérés). Adja meg a műveletet elvégző berendezés nevét.


Érintse meg a  ikont az utasítások betáplálásához. A „Select execution device“ (Aktív berendezés kiválasztása) oldalon válassza ki a klímaberendezést (pl. a „babyroom“ nevűt). Most válassza az „ON“ vagy „OFF“ lehetőséget.

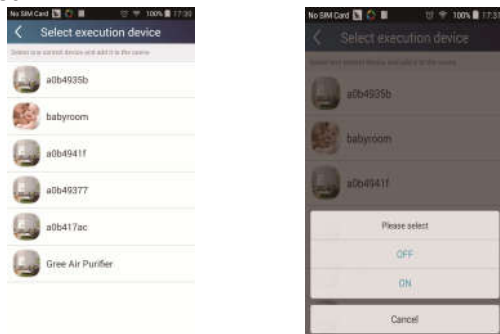


A fenti módszerrel válassza ki a következő berendezést. Érintse meg az




(XX) ikont az intervallumok beállításához.


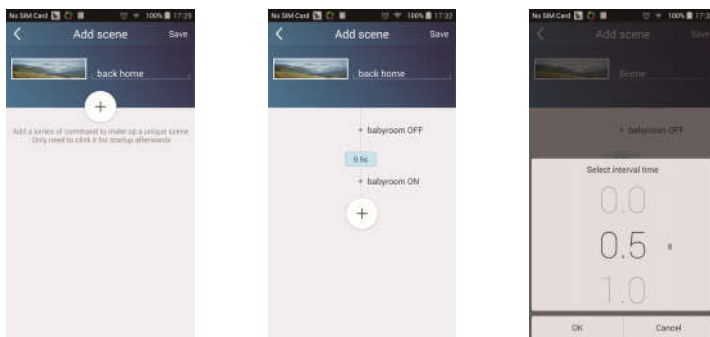


Érintse meg a „Save“ (Mentés) opciót. Az utasítás elküldéséhez érintse meg a feladat képét a „Device“ honlapon. A készülék most teljesíti a „Back home“ feladatot. A végrehajtást Ön is figyelemmel követheti.

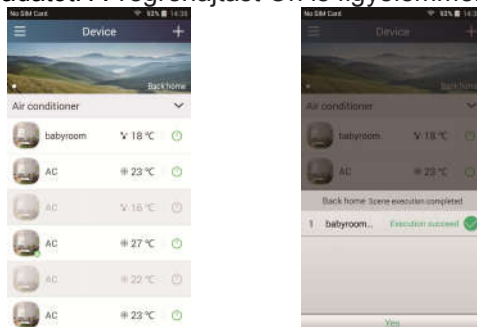

3) Preset (Előbeállítások): egy vagy több készülék üzemeltetésének előbeállítását tartalmazza.


- Egy készülék előbeállítása: Lehetővé teszi egy készülék be/kikapcsolását egy megadott időpontban. A „Device” honlapon válassza példaként a „babyroom” lehetőséget. Érintse meg az  ikont a „babyroom” oldal alsó részében, majd nyissa ki a „Preset edit” (Szerkesztési beállítások) oldalt.

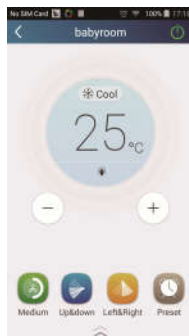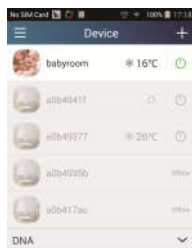

Húzza az ujját fel/lefelé az idő beállításához. Ha szinkronizálni akarja az időt, érintse meg a „Synchronize” szót. Ha nem jelenik meg a lenti „Hint” mező, hagyja ki ezt a lépést.




Érintse meg a „Név” szót az előbeállítás nevének megváltoztatásához. A beállított berendezést (Preset device) nem lehet kiválasztani, a standard beállítás a „babyroom”. Az időzítők közül válassza az „On” (Be) funkciót. Az előbeállítás befejezéséhez válassza ki a napokat, amelyeken a művelet megismétlődik.

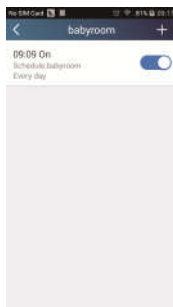

- Több berendezés előbeállítása: lehetővé teszi több berendezés előbeállítását a parancsoknak egy meghatározott időpontban történő elvégzéséhez.

Az előbeállítás idejének, nevének, az időzítő típusának és a kiválasztott napoknak a beállításához olvassa el az egy berendezés beállítása részt.


Érintse meg a „Preset device” (Beállított berendezés) kifejezést egy, vagy több berendezés kiválasztásához. Ezután térjen vissza a „Device” honlapra.

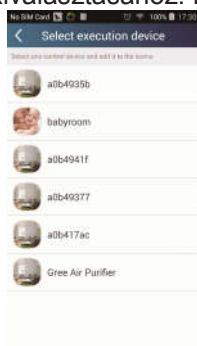

4) **Link (Kapcsolat)** (A funkcióval csak néhány modell rendelkezik).

Válassza ki a master (vezérlő) berendezést. Ha a környezet megfelel a master berendezés paramétereinek, a többi egység végrehatja a készülékek összekapcsolásával kapcsolatos utasításokat.

1. lépés: Állítsa be a master berendezés paramétereit (Válasszon egy master berendezést, állítsa be a környezet paramétereit, a master berendezés állapotát).

Érintse meg a  ikont a „Device” honlap jobb felső sarkában. Válassza ki a „Link” (Kapcsolat) opciót, és lépjen be az „Add linkage” (Kapcsolat hozzáadása) oldalra. Érintse meg a „Device parameter” (Berendezés paramétere) funkciót, és nyissa ki a „Select device” (Berendezés kiválasztása) oldalt. A beállítást a „babyroom” példa szemlélteti. Érintse meg a „babyroom” szavát.





Lépjen be a „Select environment parameters“ (Környezet paramétereinek beállítása) oldalra.




A „Temperature“ megérintésével nyissa ki a „Select temperature parameter“ (Hőmérséklet értékének beállítása) oldalt. A hőmérséklet beállításához mozgassa az ujját fel/lefelé. Érintse meg a „Upper limit“ (Felső limit) vagy „Lower limit“ (Alsó limit) lehetőséget.


Érintse meg a „Mode“ (Üzem mód) és az „On/Off“ gombot a master berendezés beállításához. Most mentse el a „Save“ (Mentés) megérintésével.

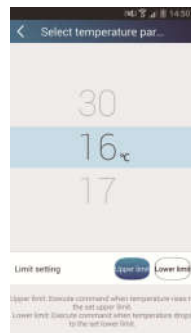

2. lépés: A csatlakoztatás időparaméterének beállítása. A „Time parameter“ (Időparaméter), megérintésével lépjen be a „Set time“ (Idő beállítása) oldalra. Tolja jobbra az (XX) ikont  az időbeállítás aktiválásához.

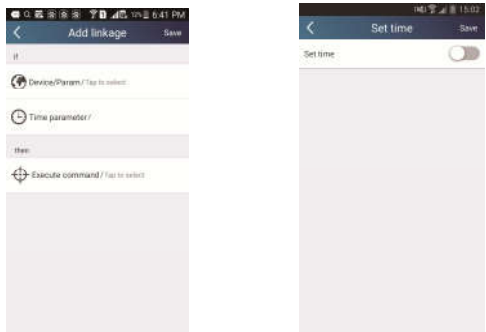

Érintse meg az „Execution time“ (Elvégzés időpontja), majd a „Start“/„Stop“ szavakat a kezdés/kikapcsolás időpontjának beállításához. Mentse el a beállítást az „OK“ megérintésével a jobb felső sarokban.

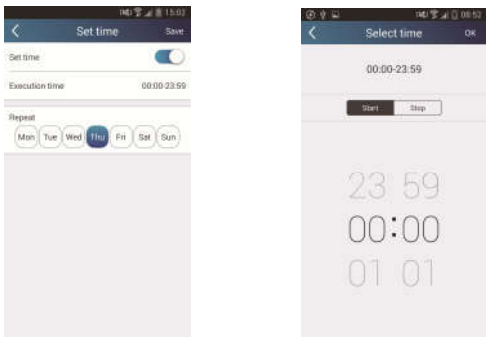

Érintse meg a napok nevét a „Repeat“ alatt, és válassza ki, hogy melyik napokon ismétlődjön meg a művelet. Mentse el a „Save“ megérintésével.




3. lépés: Válassza ki az „Execute command” (Parancs teljesítése) opciót. Az „Execute command” megérintése után lépjen be a „Select device” (Berendezés kiválasztása) oldalra.



Válassza ki a vezérelt készülék nevét. Ezután érintse meg a „ON” (Be) vagy „OFF” (Ki) szavat, majd a „Save” megérintésével fejezze be a kapcsolatok beállítását.



Érintse meg a „Save”-et, majd ismételje meg a fenti lépéseket a feladatok összekapcsolásának beállításához.

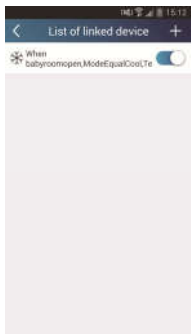

4. Menü funkció

A menü funkciók: Share (Osztas), Settings (Beállítások), Backup (Biztonsági mentés), Feedback (Visszajelzés)

1) **Share (Osztas):** a gyors konfigurálás és az egységgel kapcsolatos információk osztására szolgál, beleértve a helyi adatok exportálását és importálását is.

Helyi adatok importálása: A helyi adatok importálásához érintse meg a „Local import“ (Helyi import) “ funkciót, és várja meg az adatok letöltését.

- **Helyi export:**


1. lépés: A helyi adatok exportálása más okostelefonokra.

Lépjen be baloldalt a menü oldalra, és a „Share“ megérintésével lépjen be a „Share“ (Osztas) oldalra. Érintse meg a „Local export“ (Helyi export) opciót.



2. lépés: Importálás más okostelefonra.

Érintse meg a modell nevét, és várja meg, amíg a készülék letölti az adatokat.

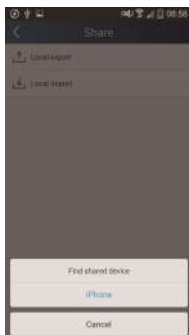


Megjegyzés:

Ehhez a funkcióhoz mindkét telefonnak egyforma operációs rendszerrel kell rendelkeznie. Vagy mindkettő az Android, vagy az Apple iOS rendszerrel, és ugyanahhoz a Wi-Fi routerhez kell csatlakoztatni a telefonokat.


2) Backup (Biztonsági mentés): A gyors konfigurálás és az egységgel kapcsolatos adatok biztonsági mentése, beleértve a cloud biztonsági mentést és a cloud-ban elmentett fájlok listáját.

- **Backup to cloud (Cloud biztonsági mentés)**

Lépjen be a menübe baloldalt, és érintse meg a „Backup” opciót.

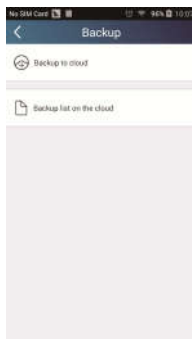


Érintse meg a „Backup to cloud” (Cloud biztonsági mentés) kifejezést, majd az „Yes”-t. Várjon, amíg a készülék letölti az adatokat.

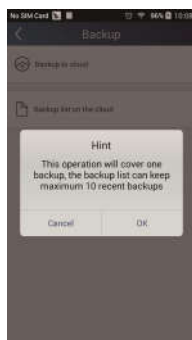


- **Biztonsági mentések listája (cloud)**

Válassza ki a „Backup list on the cloud“ (Cloud biztonsági mentések listája) opciót. Érintse meg a „Record“ szót a lokális egység adatainak letöltéséhez és frissítéséhez.

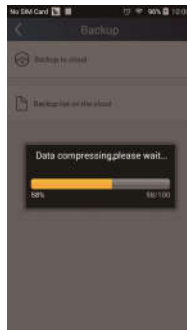

3) Settings (Beállítások)

A felhasználó beállíthatja a rezgéseket, vészinformációkat, szerver, aktualizálást, stb. A szerver beállítása ugyanolyan kell, hogy legyen, mint a „Konfigurálás” fejezetben ismertetett szerverbeállítás. Ellenkező esetben nem működik majd a távvezérlés.

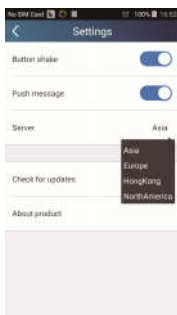

4) Help (Segítség)

A „Help” opció kiválasztása után megismerkedhet a legújabb funkciókkal

INFORMÁCIÓ AZ ELHASZNÁLT ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKRŐL



A termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékeket a megsemmisítés során tilos az általános háztartási hulladékkal összekeverni. A helyes gazdálkodás, helyreállítás és újrahasznosítás érdekében kérjük, hogy ezeket a termékeket szállítsa el a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol díjmentesen átveszik azokat. Ezeknek a termékeknek a megfelelő megsemmisítése értékes energiaforrást menthet meg, és számos emberi egészségre káros hatástól kímélheti meg környezetét, melyek a hulladék nem megfelelő kezelése révén keletkezhetnek. Az önhöz legközelebb található gyűjtőhelyről bővebb információt a helyi hivataltól kérhet.

GYÁRTÓ

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
1-4 Argyll St.
London W1F 7LD
Great Britain

www.sinclair-world.com

Gyártási hely: Kína (Made in China).

KÉPVISELŐJÉNEK

SINCLAIR EUROPE spol. s r.o.
Purkynova 45
612 00 Brno
Czech Republic

SZERVIZKÖZPONT

NEPA Slovakia, spol. s r.o.
Technická 2
821 04 Bratislava
Szlovákia

Tel.: +421 2 3260 5050
Fax: +421 2 4341 0786

www.sinclair-solutions.com
Üzlet: obchod@nepa.sk
Szerviz: servis@nepa.sk, tel. servis: +421 2 3260 5030

