BEDIENUNGSANLEITUNG

WAND/BODEN-TRUHEN

ASF-60AN
Fernbedienung

sinclair
AIR CONDITIONING

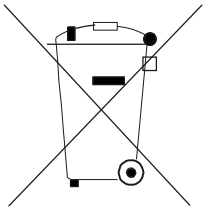

Vorsicht:

An Ihrem Produkt ist dieses Symbol angebracht. Es weist darauf hin, dass elektrische und elektronische Geräte nicht gemeinsam mit Hausmüll entsorgt werden sollen, sondern dass sie in spezialisierte Sammelstelle gesondert zurückzugeben sind.

A. Informationen zur Entsorgung für private Benutzer

1. In der Europäischen Union

Vorsicht: Dieses Gerät nicht mit normalem Hausmüll entsorgen!

Nach einer neuen EU-Richtlinie, die die richtige Vorgehensweise für Rücknahme, Handhabung und Wiederverwendung gebrauchter elektrischer und elektronischer Geräte festlegt, müssen alte elektrische und elektronische Geräte gesondert entsorgt werden.

Nach der Einführung der Richtlinie in den EU-Mitgliedstaaten können nun private Haushalte ihre gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräte an festgelegten Sammelstellen unentgeltlich abgeben.*

In einigen Ländern* können Sie alte Geräte eventuell auch bei Ihrem Fachhändler abgeben, falls Sie ein neues, vergleichbares Gerät kaufen.

*) Weitere Details erhalten Sie von Ihrem Gemeindeamt.

Enthalten Ihre gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräte Batterien oder Akkumulatoren, sollten Sie diese zunächst herausnehmen und gemäß den gültigen örtlichen Verordnungen gesondert entsorgen.

Mit der vorschriftsmäßigen Entsorgung tragen Sie zur korrekten Sammlung, Handhabung und Verwendung alter Geräte bei. Durch fachgerechte Entsorgung vermeiden Sie eventuelle schädliche Einwirkungen auf die Umwelt und Gesundheit.

2. In anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union

Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Gemeindeamt hinsichtlich der richtigen Vorgehensweise bei der Entsorgung dieses Gerätes.

B. Informationen zur Entsorgung für industrielle Benutzer

1. In der Europäischen Union

Wenn Sie dieses Erzeugnis für Gewerbezwecke benutzt haben und jetzt möchten Sie es entsorgen:

Wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, der Sie über die Rückgabe des Erzeugnisses informieren kann. Möglicherweise müssen Sie die Abnahme und das Recycling bezahlen. Kleine Produkte (und kleine Mengen) können gebührenfrei sein.

2. In sonstigen Ländern außerhalb der EU

Informieren Sie sich bei Ihrem Gemeindeamt über die richtige Vorgehensweise bei der Entsorgung dieses Gerätes.

INHALTSVERZEICHNIS

HANDHABUNG DER FERNBEDIENUNG 2
Position der Fernbedienung 2
Batterietausch 2
PARAMETER DER FERNBEDIENUNG 3
FUNKTIONSÜBERSICHT 3
FUNKTIONSTASTEN 4
ANZEIGEN IM DISPLAY 6
VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG 7
Automatische Betriebsart 7
Kühl-/Heiz-/Gebläsemodus 7
Entfeuchtungsmodus 8
Steuerung der Luftrichtung 8
Timer 9
Sparmodus (ECO) 12

HANDHABUNG DER FERNBEDIENUNG

Position der Fernbedienung

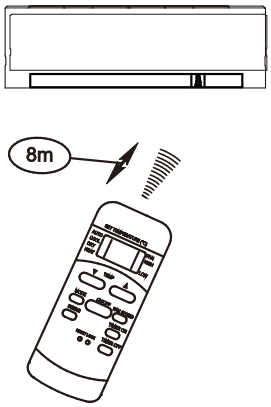

- Verwenden Sie die Fernbedienung in einem Abstand von max. 8 m zur Klimaanlage, und zielen Sie die Fernbedienung auf den Signalempfänger an der Inneneinheit. Der Empfang eines Befehls von der Fernbedienung wird durch einen Signalton bestätigt.

⚠ HINWEIS

- Die Klimaanlage kann nicht bedient werden, wenn der Signalweg von der Fernbedienung zur Inneneinheit durch Vorhang, Tür oder andere Gegenstände blockiert ist.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Fernbedienung gelangt. Setzen Sie die Fernbedienung nicht direktem Sonnenlicht oder Wärme aus.
- Die Bedienung muss nicht richtig erfolgen, wenn der Infrarot-Empfänger an der Inneneinheit direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Schirmen Sie das Sonnenlicht mit Vorhängen am Fester o. Ä. ab, so dass die Sonne auf den Signalempfänger nicht scheinen kann.
- Reagieren auch andere elektrische Anlagen auf die Befehle von der Fernbedienung, entweder entfernen Sie diese Anlagen und/oder beraten Sie sich mit dem Händler.

Batterietausch

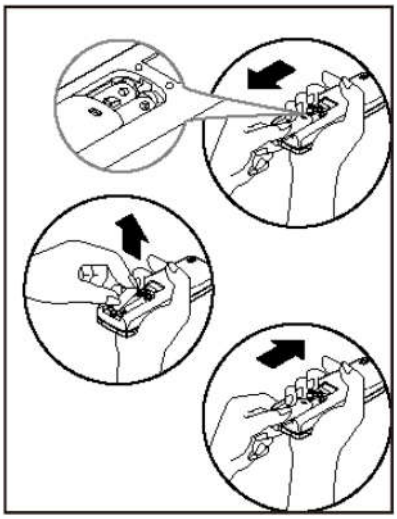

Die Fernbedienung wird von zwei Batterien der Größe AAA (R03/LR03) gespeist, die sich unter einem rückseitigen Deckel befinden.

1. Drücken Sie auf den Deckel und schieben Sie ihn heraus.
2. Nehmen Sie die alten Batterien heraus und installieren Sie neue Batterien. Achten Sie auf die korrekte Polung von (+) und (–).
3. Installieren Sie wieder den Deckel.

HINWEIS: *Durch Entfernung der Batterien wird die sämtliche Funktionsprogrammierung der Fernbedienung gelöscht. Nach der Installation der neuen Batterien muss die Fernbedienung wieder programmiert werden.*

⚠ HINWEIS

- Alte und neue sowie verschiedenartige Batterien nicht kombinieren.
- Batterien aus der Fernbedienung entfernen, wenn die Fernbedienung während der folgenden 2–3 Monaten oder länger nicht benutzt werden soll.
- Alte Batterien in dafür bestimmten speziellen Behältern in Geschäften usw. entsorgen.

PARAMETER DER FERNBEDIENUNG

Modell	RG51Q/BG(C)E, RG51Q1/BG(C)E, RG51J(1)/(C)E, RG51IJ(1)/BG(C)E.
Nennspannung	3,0 V (2 trockene Batterien der Größe "AAA" (R03/LR03×2))
Min. Spannung zur Signalsendung	2,0 V
Signalreichweite	8 m (bei einer Batteriespannung von 3,0 V bis zu 11 m)
Betriebsumgebung	-5~60 °C

FUNKTIONSÜBERSICHT

1. Betriebsarten: Automatik (AUTO), Kühlen (COOL), Entfeuchten (DRY), Heizen (HEAT, nur bei Modellen mit Heizfunktion) und Gebläse (FAN).
2. Timer-Einstellung: im Bereich von 24 Stunden.
3. Einstellbereich für die Soll-Temperatur: 17~30 °C
4. LCD-Display zum Anzeigen aller Funktionen

HINWEIS:

- *Die Anordnung der Tasten Ihrer Fernbedienung kann von der Beschreibung in dieser Anleitung je nach Modell etwas abweichen.*
- *Diese Fernbedienung dient zur Bedienung von verschiedenen Klimaanlagenmodellen mit verschiedenen Funktionen. Alle beschriebenen Funktionen werden durch die Inneneinheit der Klimaanlage realisiert. Ist eine der beschriebenen Funktionen bei einem konkreten Modell der Inneneinheit nicht vorhanden, wird durch Drücken der jeweiligen Taste auf der Fernbedienung keine Funktion durchgeführt.*

FUNKTIONSTASTEN

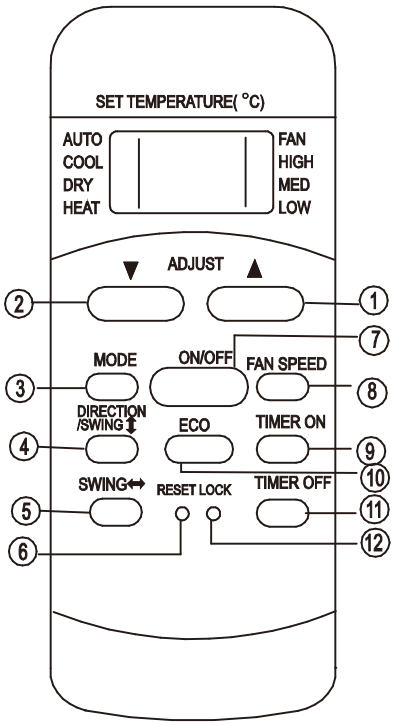

RG51Q/BG(C)E

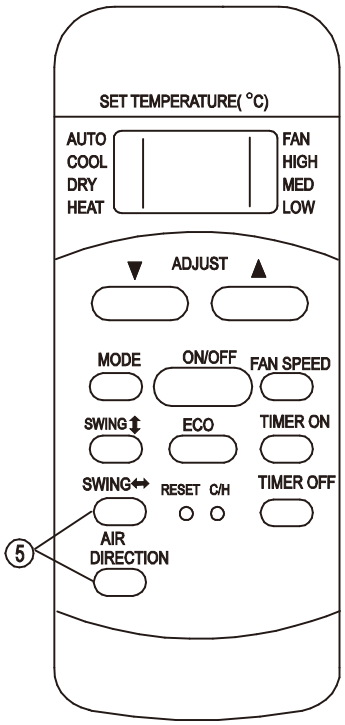

RG51Q1/BG(C)E

1. **Taste ADJUST/TEMP ▲ (Temperatur erhöhen)**
   Diese Taste drücken, um die Solltemperatur in Schritten von 1 °C bis auf 30 °C zu erhöhen.
2. **Taste ADJUST/TEMP ▼ (Temperatur verringern)**
   Diese Taste drücken, um die Solltemperatur in Schritten von 1 °C bis auf 17 °C zu verringern.
3. **MODE-Taste (Betriebsart)**
   Durch jedes Drücken der Taste wechselt die Betriebsart zyklisch in der folgenden Reihenfolge: Automatik (AUTO), Kühlen (COOL), Entfeuchten (DRY), Heizen (HEAT) und Gebläse (FAN).

   AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

   HINWEIS: *Der Heizbetrieb ist nur bei Modellen mit der Heizfunktion verfügbar.*
4. **Taste DIRECTION/SWING ⬍ (Luftablenkung)** (RG51Q)
   Zum Starten/Stoppen der horizontalen Luftablenklamelle oder zum Einstellen der gewünschten Richtung für den Luftstrom nach oben/unten. Nach jedem Tastendruck wird die Lamellenposition um 6° verändert. Wird die Taste gedrückt und für mind. 2 Sekunden gedrückt gehalten, pendelt die Lamelle automatisch nach oben/unten.

   Taste SWING ⬍ (G51Q1)
   SWING-Taste (RG51J)
   Zum Starten/Stoppen der horizontalen Luftablenklamelle.
5. **Taste SWING ⟷ (Luftablenkung)** (RG51Q(1))
   Zum Starten/Stoppen der vertikalen Luftablenklamelle.

   AIR DIRECTION-Taste (RG51Q11)
   Zum Einstellen der gewünschten Richtung für den Luftstrom nach oben/unten. Nach jedem Tastendruck wird die Lamellen-position um 6 ° verändert.
6. **RESET-Taste (Anfangseinstellung)**
   Durch Drücken der versenkten RESET-Taste werden alle aktuellen Einstellungen der Fernbedienung gelöscht und die Werkeinstellungen wiederhergestellt.
7. **ON/OFF-Taste (Ein/Aus)**
   Durch Drücken der Taste wird die Anlage eingeschaltet, durch nächstes Drücken ausgeschaltet.

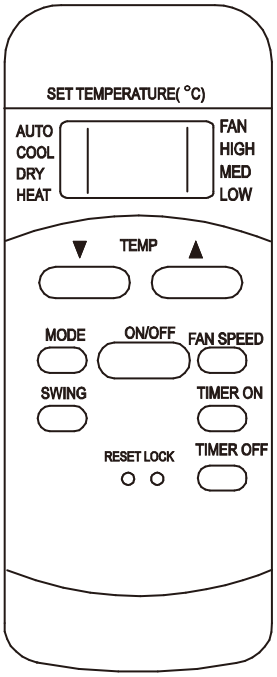

RG51J(1)/(C)E

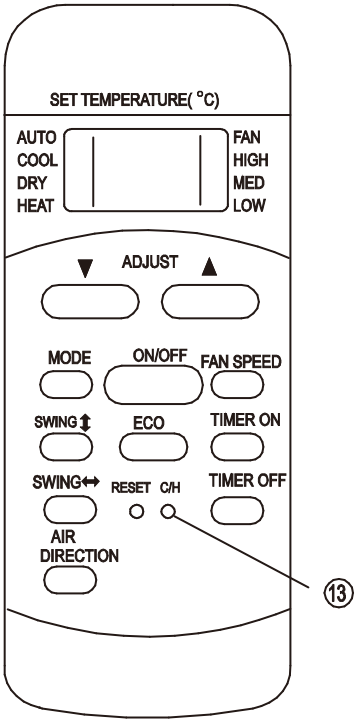

RG51Q1/BG(C)E

8. **FAN SPEED-Taste (Gebläsedrehzahl)**
   Zum Einstellen einer der vier Gebläsedrehzahlen: automatisch (AUTO), niedrig (LOW), mittel (MED), hoch (HIGH).
   Auto → Low → Med → High
   HINWEIS: *Beim Modell RG51J ist die mittlere Drehzahl nicht vorhanden.*
9. **TIMER ON-Taste (zeitgesteuertes Einschalten)**
   Diese Taste drücken, um mit dem Einstellen der Zeit für das automatische Einschalten zu beginnen. Durch jeden Tastendruck wird die eingestellte Zeit um 30 Minuten bis zu 10 Stunden erhöht, dann um 1 Stunde bis zu 24 Stunden. Diese Taste drücken, bis eine Zeit von 0,0 eingestellt wird, um die automatische Einschaltfunktion zu annullieren.
10. **ECO-Taste (Sparmodus)**
    Diese Funktion wird während der Schlafzeit benutzt. Damit kann die günstigste Temperatur erhalten und Energie gespart werden. Die Funktion ist nur in den Betriebsarten Kühlen (COOL), Heizen (HEAT) oder Automatik verfügbar.
    HINWEIS: *Arbeitet die Anlage im Sparmodus, lässt sich diese Funktion durch Drücken der Tasten MODE, FAN SPEED oder ON/OFF abzubrechen.*
11. **TIMER OFF-Taste (zeitgesteuertes Ausschalten)**
    Diese Taste drücken, um mit dem Einstellen der Zeit für das automatische Ausschalten zu beginnen. Durch jeden Tastendruck wird die eingestellte Zeit um 30 Minuten bis zu 10 Stunden erhöht, dann um 1 Stunde bis zu 24 Stunden. Diese Taste drücken, bis eine Zeit von 0,0 eingestellt wird, um die automatische Ausschaltfunktion zu annullieren.
11. **LOCK-Taste (Sperren)** (RG51Q und RG51J)
    Diese versenkte Taste drücken, um alle aktuellen Einstellungen zu sperren. Dann reagiert die Fernbedienung auf keine Tastenbetätigungen, ausgenommen LOCK-Taste. Die Tastensperre verhindert eine zufällige Veränderung der Einstellungen. Die LOCK-Taste nochmals drücken, um die Sperrfunktion auszuschalten. Bei aktivierter Tastensperre erscheint ein Schlüsselsymbol im Display.
    HINWEIS: *Für RG51Q1: Die Tasten ADJUST ▲ und ADJUST ▼ gleichzeitig drücken, um die Sperre der Fernbedienung zu aktivieren/deaktivieren.*
12. **C/H-Taste (Heizmodus freigeben)** (RG51Q1)
    Diese versenkte Taste drücken, um zwischen den zulässigen Modi Kühlen bzw. Kühlen+Heizen je nach Ihrem Gerätemodell zu wechseln. Werkseitig ist Kühlen+Heizen eingestellt. Falls nur die Kühlfunktion von Ihrem Gerät unterstützt wird, wechseln Sie mit einem Werkzeug von ∅ 1 mm auf Kühlen.

ANZEIGEN IM DISPLAY

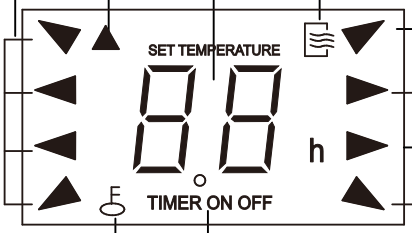

Betriebsartenanzeigen
Zeigen die aktuelle Betriebsart an: AUTO (Automatik), COOL (Kühlen), DRY (Entfeuchten), HEAT (Heizen, nur bei Modellen mit Heizfunktion) und FAN (Gebläse).

Sendeanzeige
Diese Anzeige leuchtet, wenn die Fernbedienung ein Signal zur Inneneinheit sendet.

Temperatur-/Zeitanzeige
In dieser Anzeige erscheinen die Solltemperatur (17~30 °C) oder die Timereinstellung (0~24 h).
Im Gebläsemodus (FAN) erscheint nichts.

Ein/Aus-Anzeige
Diese Anzeige leuchtet während des Betriebs der Anlage.

Anzeige für den Gebläsemodus (FAN)

Anzeigen für die Gebläsedrehzahl
Zeigen die eingestellte Gebläsedrehzahl an: AUTO (automatisch), HIGH (hoch), MED (mittel) oder LOW (niedrig). Während der automatischen Gebläsedrehzahl ist keine der Gebläsedrehzahlanzeigen eingeschaltet. In den Betriebsarten Automatik (AUTO) oder Entfeuchten (DRY) wird die Gebläsedrehzahl nicht angezeigt.

Timeranzeige
In diesem Displaybereich werden die Timereinstellungen angezeigt. Ist nur das zeitgesteuerte Einschalten eingestellt, wird TIMER ON angezeigt. Ist nur das zeitgesteuerte Ausschalten eingestellt, wird TIMER OFF angezeigt. Sind das zeitgesteuerte Ein- sowie Ausschalten eingestellt, wird TIMER ON OFF angezeigt.

Sperranzeige
Die Sperranzeige erscheint, wenn die LOCK-Taste gedrückt wird. Durch nächstes Drücken der LOCK-Taste wird die Anzeige ausgeschaltet.

VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

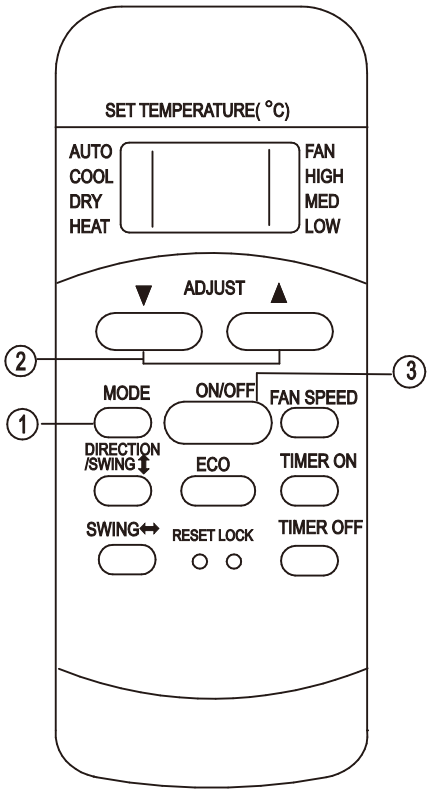

Automatische Betriebsart

Überprüfen Sie, ob die Anlage an die Stromversorgung angeschlossen ist. Die Betriebsanzeige (OPERATION) an der Inneneinheit leuchtet.

1. Durch Drücken der MODE-Taste stellen Sie die automatische Betriebsart (AUTO) ein.
2. Durch Drücken der Tasten ADJUST/TEMP.▲/▼ stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. Die Temperatur kann im Bereich von 17~30 °C in Schritten von 1 °C eingestellt werden.
3. Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um die Klimaanlage zu starten.

HINWEIS:

1. *In der automatischen Betriebsart wählt die Klimaanlage die Betriebsarten Kühlen, Gebläse, Heizen oder Entfeuchten nach der Differenz zwischen der Ist- und Solltemperatur automatisch aus.*
2. *In der automatischen Betriebsart kann nicht die Gebläsedrehzahl eingestellt werden. Die Gebläse-drehzahl wird automatisch gesteuert.*
3. *Passt Ihnen die automatische Betriebsart nicht, können Sie die gewünschte Betriebsart manuell einstellen.*

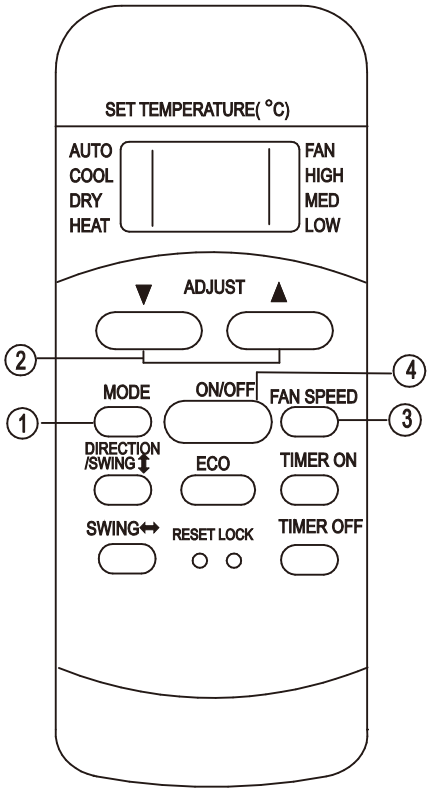

Kühl-/Heiz-/Gebläsemodus

Überprüfen Sie, ob die Anlage an die Stromversorgung angeschlossen ist.

1. Durch Drücken der MODE-Taste stellen Sie die Betriebsarten Kühlen (COOL), Heizen (HEAT, nur bei Modellen mit Heizfunktion) oder Gebläse (FAN) ein.
2. Durch Drücken der Tasten ADJUST/TEMP.▲/▼ stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. Die Temperatur kann im Bereich von 17~30 °C in Schritten von 1 °C eingestellt werden.
3. Durch Drücken der FAN SPEED-Taste stellen Sie eine der vier Gebläsedrehzahlen ein: automatisch (AUTO), niedrig (LOW), mittel (MED) oder hoch (HIGH).
4. Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um die Klimaanlage zu starten.

HINWEIS: *Im Gebläsemodus (FAN) wird die Soll-temperatur an der Fernbedienung nicht angezeigt, und die Raumtemperatur kann nicht geregelt werden. Während dieser Betriebsart sind nur die Schritte 1, 3 und 4 verfügbar.*

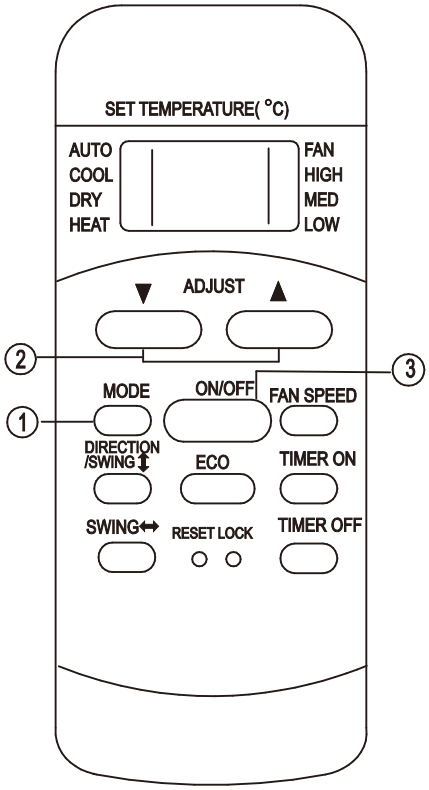

Entfeuchtungsmodus

Überprüfen Sie, ob die Anlage an die Stromversorgung angeschlossen ist. Die Betriebsanzeige (OPERATION) an der Klimaanlage leuchtet.

1. Durch Drücken der MODE-Taste stellen Sie den Entfeuchtungsmodus (DRY) ein.
2. Durch Drücken der Tasten ADJUST/TEMP.▲/▼ stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. Die Temperatur kann im Bereich von 17~30 °C in Schritten von 1 °C eingestellt werden.
3. Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um die Klimaanlage zu starten.

HINWEIS: *Im Entfeuchtungsmodus kann nicht die Gebläsedrehzahl eingestellt werden. Die Gebläsedrehzahl wird automatisch gesteuert.*

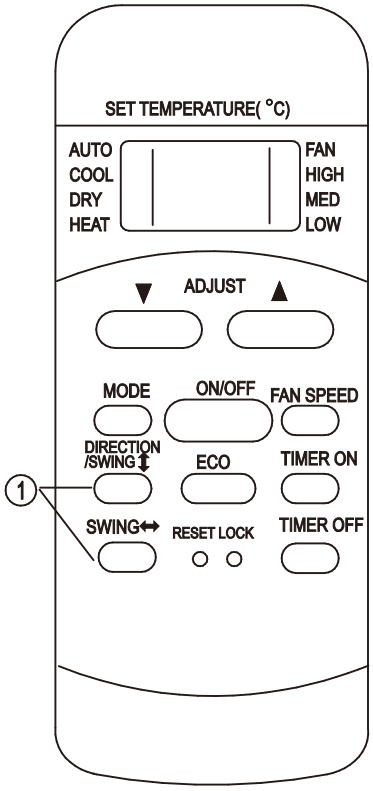

Steuerung der Luftrichtung

Mit der DIRECTION/SWING-Taste stellen Sie die horizontale, mit der SWING-Taste die vertikale Luftablenklamelle ein.

1. RG51Q/BG(C)E: Durch jedes Drücken der Taste DIRECTION/SWING ⇕ verändert sich der Winkel der horizontalen Luftablenklamelle um 6°. Wird die Taste gedrückt und für mind. 2 Sekunden gedrückt gehalten, pendelt die Lamelle automatisch nach oben/unten. Durch Drücken der Taste SWING ⟷ pendelt die vertikale Luftablenklamelle automatisch nach links/rechts.
2. RG51J/(C)E: Durch Drücken der SWING-Taste pendelt die Luftablenklamelle automatisch nach oben/unten.
3. RG51Q1/BG(C)E: Durch Drücken der Tasten SWING ⇕ oder ⟷ pendelt die horizontale bzw. vertikale Luftablenklamelle automatisch. Durch jedes Drücken der AIR DIRECTION-Taste ändert sich der Lamellenwinkel um 6°.

HINWEIS: *Wenn die Luftablenklamelle pendelt oder sich in so einer Position befindet, welche die Kühl- bzw. Heizeffizienz der Klimaanlage beeinflussen kann, sollten sich das Pendeln/die Position automatisch verändern.*

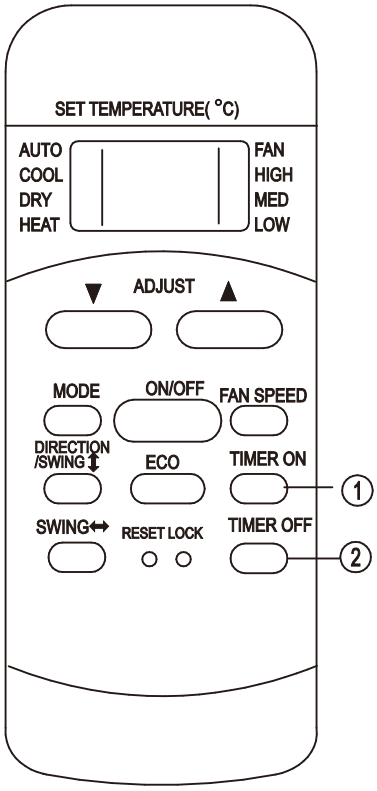

Timer

Durch Drücken der TIMER ON-Taste kann ein Zeitpunkt für das automatische Einschalten der Anlage programmiert werden. Durch Drücken der TIMER OFF-Taste kann ein Zeitpunkt für das automatische Ausschalten der Anlage programmiert werden.

Zeit für das automatische Einschalten einstellen

1. Drücken Sie die TIMER ON-Taste. Im LCD-Display der Fernbedienung erscheinen die TIMER ON-Anzeige, der zuletzt eingestellte Zeitpunkt für das automatische Einschalten und die Anzeige "h". Nun kann die Zeit für das automatische Einschalten der Anlage eingestellt werden.
2. Drücken Sie die TIMER ON-Taste nochmals, um die gewünschte Zeit für das automatische Einschalten einzustellen. Durch jedes Drücken wird die eingestellte Zeit um 30 Minuten bis zu 10 Stunden erhöht, dann um 1 Stunde bis zu 24 Stunden.
3. Dem Einstellen des zeitgesteuerten Einschaltens folgt eine 0,5 Sekunden lange Verzögerung, bevor die Fernbedienung den entsprechenden Befehl zur Klimaanlage absendet. Nach ca. 2 Sekunden erlischt dann die Anzeige "h", und im Display erscheint wieder die Solltemperatur.

Zeit für das automatische Ausschalten einstellen

1. Drücken Sie die TIMER OFF-Taste. Im LCD-Display der Fernbedienung erscheinen die TIMER OFF-Anzeige, die zuletzt eingestellte Zeit für das automatische Ausschalten und die Anzeige "h". Nun kann die Zeit für das automatische Ausschalten der Anlage eingestellt werden.
2. Drücken Sie die TIMER OFF-Taste nochmals, um die gewünschte Zeit für das automatische Ausschalten einzustellen. Durch jedes Drücken wird die eingestellte Zeit um 30 Minuten bis zu 10 Stunden erhöht, dann um 1 Stunde bis zu 24 Stunden.
3. Dem Einstellen des zeitgesteuerten Ausschaltens folgt eine 0,5 Sekunden lange Verzögerung, bevor die Fernbedienung den entsprechenden Befehl zur Klimaanlage absendet. Nach ca. 2 Sekunden erlischt dann die Anzeige "h", und im Display erscheint wieder die Solltemperatur.

WICHTIG: *Die Zeiteinstellung für die Timer-Funktion begrenzt sich auf die folgenden Zeitwerte: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 und 24.*

Beispiel für das Einstellen des Timers

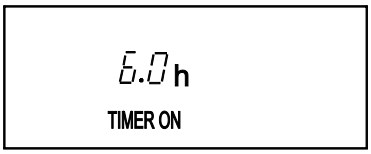

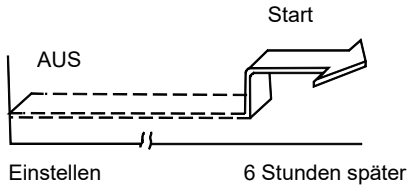

TIMER ON (zeitgesteuertes Einschalten)

Die Funktion TIMER ON ist z. B. zweckmäßig, wenn die Anlage automatisch eingeschaltet werden soll, bevor Sie nach Hause zurück kommen. Die Klimaanlage schaltet sich zur eingestellten Zeit automatisch ein.

Beispiel:

Die Klimaanlage soll nach 6 Stunden starten.

1. Drücken Sie die TIMER ON-Taste. Im Display der Fernbedienung erscheinen die TIMER ON-Anzeige, die zuletzt eingestellte Zeit für das automatische Einschalten und die Anzeige "h".
2. Durch Drücken der TIMER ON-Taste stellen Sie "6.0 h" im Display ein.
3. Warten Sie etwa 3 Sekunden, bis die Solltemperatur im Display wieder erscheint. Dadurch ist das Einstellen dieser Funktion abgeschlossen.

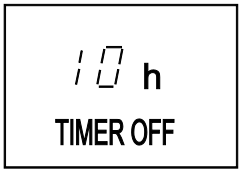

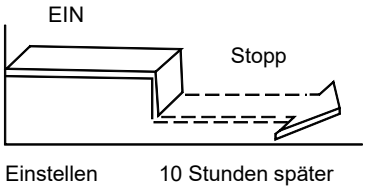

TIMER OFF (zeitgesteuertes Ausschalten)

Die Funktion TIMER OFF ist z. B. zweckmäßig, wenn die Anlage automatisch ausgeschaltet werden soll, nachdem Sie schlafen gegangen sind. Die Klimaanlage schaltet sich zur eingestellten Zeit automatisch aus.

Beispiel:

Die Klimaanlage soll sich nach 10 Stunden ausschalten.

1. Drücken Sie die TIMER OFF-Taste. Im Display der Fernbedienung erscheinen die TIMER OFF-Anzeige, die zuletzt eingestellte Zeit für das automatische Ausschalten und die Anzeige "h".
2. Durch Drücken der TIMER OFF-Taste stellen Sie "10 0h" im Display ein.
3. Warten Sie etwa 3 Sekunden, bis die Solltemperatur im Display wieder erscheint. Dadurch ist das Einstellen dieser Funktion abgeschlossen.

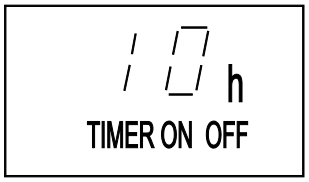

Kombinierte Zeitsteuerung

(automatisches Ein- und Ausschalten gleichzeitig einstellen)

TIMER OFF → TIMER ON

(EIN → AUS → Start)

Diese Funktion ist z. B. zweckmäßig, wenn die Anlage automatisch ausgeschaltet werden soll, nachdem Sie schlafen gegangen sind, und in der Frühe wieder eingeschaltet werden soll, wenn Sie aufstehen oder nach Hause zurück kommen.

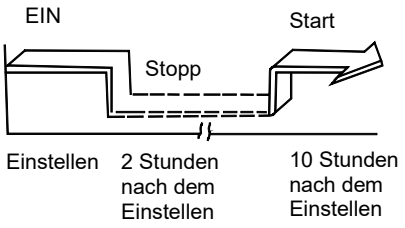

Beispiel:

Die Klimaanlage soll sich 2 Stunden nach dem Einstellen ausschalten und 10 Stunden nach dem Einstellen wieder starten.

1. Drücken Sie die TIMER OFF-Taste. Die TIMER OFF-Anzeige wird angezeigt.
2. Durch weiteres Drücken der TIMER OFF-Taste stellen Sie "2.h" im Display ein.
3. Drücken Sie die TIMER ON-Taste. Die TIMER ON-Anzeige wird angezeigt.
4. Durch weiteres Drücken der TIMER ON-Taste stellen Sie "10 h" im Display ein.
5. Warten Sie, bis die Solltemperatur im Display der Fernbedienung erscheint.

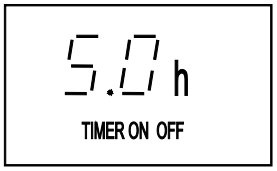

TIMER ON → TIMER OFF

(AUS → EIN → Stopp)

Diese Funktion ist z. B. zweckmäßig, wenn die Klimaanlage starten soll, bevor Sie erwachen, und sich ausschalten soll, nachdem Sie das Haus verlassen haben.

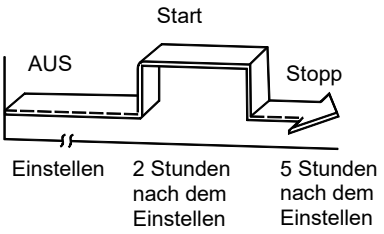

Beispiel:

Die Klimaanlage soll 2 Stunden nach dem Einstellen starten und 5 Stunden nach dem Einstellen sich wieder ausschalten.

1. Drücken Sie die TIMER ON-Taste. Die TIMER ON-Anzeige wird angezeigt.
2. Durch weiteres Drücken der TIMER ON-Taste stellen Sie "2.h" im Display ein.
3. Drücken Sie die TIMER OFF-Taste. Die TIMER OFF-Anzeige wird angezeigt.
4. Durch weiteres Drücken der TIMER OFF-Taste stellen Sie "5.0 h" im Display ein.
5. Warten Sie, bis die Solltemperatur im Display der Fernbedienung erscheint.

HINWEIS: *Die eingestellte Zeit des nächsten Timers (TIMER ON oder TIMER OFF), der in der Reihenfolge steht, beginnt abzulaufen, sobald die erste eingestellte Zeit aktiviert wird.*

Sparmodus (ECO)

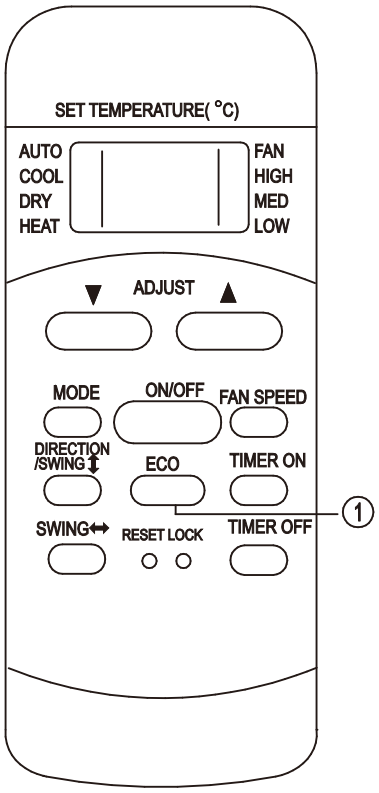

Bei eingeschalteter ECO-Funktion arbeitet das Gerät wie folgt: Die Solltemperatur wird für 2 Stunden stündlich um 1 °C automatisch erhöht (beim Kühlen) bzw. verringert (beim Heizen). Danach wird die jeweilige Solltemperatur für 5 Stunden erhalten, dann schaltet sich die Anlage aus. Mit dieser Funktion wird die beste Temperatur zum Schlafen erhalten und gleichzeitig Energie gespart.

HINWEIS:
Die ECO-Funktion ist nur in den Betriebsarten Kühlen (COOL), Heizen (HEAT) und Automatik (AUTO) verfügbar.

RÜCKNAHME ELEKTRISCHER ABFÄLLE

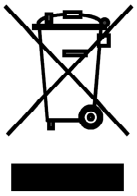

Das aufgeführte Symbol am Produkt oder in den Beipackunterlagen bedeutet, dass die gebrauchten elektrischen oder elektronischen Produkte nicht gemeinsam mit Hausmüll entsorgt werden dürfen. Zur ordnungsgemäßen Entsorgung geben Sie die Produkte an bestimmten Sammelstellen kostenfrei ab. Durch ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produktes leisten Sie einen Beitrag zur Erhaltung natürlicher Ressourcen und Vorbeugung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit als Konsequenzen einer falschen Entsorgung von Abfällen. Weitere Details verlangen Sie von der örtlichen Behörde oder der nächstliegenden Sammelstelle.

Im Falle von Störung, qualitätsbezogenen oder anderen Problemen trennen Sie die Anlage von der Stromversorgung, und rufen Sie bitte den örtlichen Händler oder den autorisierten Kundendienst.
Notrufnummer: 112

HERSTELLER

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
1-4 Argyll St.
London W1F 7LD
Great Britain

www.sinclair-world.com

Die Anlage wurde in China hergestellt (Made in China).

VERTRETER

SINCLAIR EUROPE spol. s r.o.
Purkynova 45
612 00 Brno
Tschechische Republik

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

NEPA spol. s r.o.
Purkynova 45
612 00 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 800 100 285
Fax: +420 541 590 124

www.sinclair-solutions.com
info@sinclair-solutions.com

CE