Руководство пользователя

Ver. 01 | 11-02-2022

RU

СЕРИЯ MULTI VARIABLE

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫ СПЛИТ СИСТЕМЫ

MV-F09BI
MV-F12BI
MV-F18BI
MV-F24BI

sinclair
AIR CONDITIONING

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНАЯ ЗАМЕТКА:

Перед установкой и используем новый кондиционер, прочитайте внимательно
Это руководство. Затем сохраните руководство для дальнейшего использования.

Содержание

1 Правила техники безопасности 3

2 Устройство и основные части 4

3 Использование пульта дистанционного управления 5

3.1 Кнопки на пульте дистанционного управления 5
3.2 Значение индикаторов на дисплее пульта управления 5
3.3 Функции кнопок пульта дистанционного управления 6
3.4 Функция комбинации кнопок 10
3.5 Порядок действий при управлении 11
3.6 Замена батареек в пульте дистанционного управления 11

4 Значение кодов неисправностей 12

5 Устранение неполадок и техническое обслуживание 14

5.1 Решение проблем 14
5.2 Регулярное техническое обслуживание 15

Перед использованием оборудования внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации.

Устройство наполнено горючим хладагентом R32.

Перед использованием устройства сначала прочтите руководство по эксплуатации.

Перед установкой устройства сначала ознакомьтесь с руководством по его установке.

Перед ремонтом устройства сначала прочтите руководство по его сервисному обслуживанию.

Хладагент

- Для обеспечения функциональности кондиционера в его системе циркулирует специальный хладагент. В качестве хладагента используется специальным образом очищенный фторид R32. Хладагент является горючим, он не обладает запахом. При его случайной утечке в определенных условиях он может взорваться. Однако степень горючести хладагента весьма невысока. Он может возгореться только при воздействии открытого огня.
- По сравнению с обычными хладагентами R32 – это хладагент, который не загрязняет окружающую среду и не повреждает озоновый слой. Он также обладает невысоким парниковым эффектом. R32 обладает очень хорошими термодинамическими свойствами. Благодаря им можно достичь действительно высокого энергетического эффекта. Поэтому оборудованию требуется небольшой объем хладагента.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Для ускорения процесса размораживания или для чистки оборудования не используйте какие-либо другие средства, кроме рекомендованных производителем. При необходимости ремонта свяжитесь с ближайшим авторизованным сервисным центром.
- Любой ремонт, проводимый лицами без соответствующей квалификации, несет в себе опасность.
- Оборудование должно находиться в помещении, в котором не грозит постоянная опасность возгорания легковоспламеняющихся веществ (например, открытый огонь, работающая газовая горелка или электрическое отопление с раскаленными спиралями)
- Не демонтируйте устройство, не бросайте его в огонь.
- Устройство наполнено горючим хладагентом R32. При ремонте строго соблюдайте указания производителя.
- Помните о том, что хладагент не обладает запахом.
- Прочтите посвященное ему специальное руководство.

1 Правила техники безопасности

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Данное обозначение указывает на то, что неправильная эксплуатация может привести к серьезным травмам или смерти людей.

⚠ **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!** Данное обозначение указывает на то, что несоблюдение может привести к травмированию персонала или к повреждению имущества.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

- Для обеспечения правильной работы установите кондиционер, как описано в данном руководстве по установке.
- Подключите внутренний блок к наружному блоку с помощью стандартных труб и кабелей, входящих в комплект поставки. В данной инструкции по установке описано правильное подключение с использованием стандартного монтажного комплекта, входящего в комплект поставки.
- Установка оборудования должна проводиться только авторизованными работниками согласно действующим стандартам и предписаниям.
- Если во время установки произошла утечка хладагента, проветрите пострадавшую зону. При контакте хладагента с открытым пламенем образуются токсичные газы.
- Не подключайте оборудование к электросети до окончания всех установочных работ.
- Перед запуском компрессора проверьте, хорошо ли подсоединены трубки хладагента.
  Не запускайте компрессор, если линии хладагента плохо подсоединены, а 2- и 3-ходовые клапаны открыты.
  Это может вызвать ненормальное давление в контуре хладагента и привести к повреждению оборудования или даже к травме.
- При демонтаже убедитесь, что компрессор выключен, прежде чем отсоединять линии хладагента.
  Не отсоединяйте соединительные трубки при работающем компрессоре и открытых 2- и 3-ходовых клапанах.
  Это может вызвать ненормальное давление в контуре хладагента и привести к повреждению оборудования или даже к травме.
- При установке или перемещении оборудования убедитесь в том, что в контур охлаждения не попадает газ, отличный от предусмотренного хладагента (R32).
  Если в холодильный контур попадет воздух или другой газ, давление в контуре резко возрастет, что может привести к повреждению оборудования, травмам и т. д.
- Данным устройством могут также пользоваться дети в возрасте старше 8 лет, лица с ограниченными физическими и ментальными способностями, ограниченным чувственным восприятием, равно как и лица, обладающие недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или если были проинструктированы по поводу безопасного использования устройства и если осознают возникающие возможные риски. Дети не должны играть с устройством. Чистку и текущий уход за устройством детям запрещено проводить без надзора взрослых.
- При повреждении кабеля питания он должен быть заменен производителем, авторизованным сервисом или лицом, обладающим соответствующей квалификацией, чтобы ограничить возникновение возможного риска.
- Обеспечьте надлежащую утилизацию этого оборудования при его выводе из эксплуатации.
- Устройство не подходит для установки в прачечной.

GWP: R32:675	Этот символ указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами в странах ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте их ответственно, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Для ликвидации использованного оборудования используйте соответствующий пункт сбора отходов или обратитесь к дилеру, у которого было приобретено данное изделие. Эти организации могут принять изделие для экологически чистой переработки.

2 Устройство и основные части

Внутренний блок

1. Направляющая пластина
2. Воздушный фильтр
3. Кабельное управл. устр-во
4. Беспроводное управляющее устройство
5. Лента для обмотки
6. Сливная трубка
7. Газовая трубка
8. Трубка для жидкости
9. Большой держатель
10. Передняя панель

Наружный блок

Рис. 1

Примечания:

Соединительные и сливные трубы должны быть подготовлены пользователем.

3 Использование пульта дистанционного управления

3.1 Кнопки на пульте дистанционного управления

1. Кнопка ON/OFF (Включено/Выключено)
2. Кнопка MODE (Режим работы)
3. Кнопка +/− (Увеличение/Уменьшение)
4. Кнопка FAN (Вентилятор)
5. Кнопка I FEEL (Измерение температуры пультом управления)
6. Кнопка (Функция Здоровье)
7. Кнопка (Функция Вентиляция)
8. Кнопка (Направление выдуваемого воздуха)
9. Кнопка CLOCK (Часы)
10. Кнопка TIMER ON / TIMER OFF (Таймер включения / Таймер выключения)
11. Кнопка X-FAN (Выбег вентилятора) Примечание: Функция X-FAN аналогична функции BLOW (Выдувание влаги).
12. Кнопка TEMP (Температура)
13. Кнопка TURBO (Ускорение работы кондиционера)
14. Кнопка SLEEP (Функция сна)
15. Кнопка LIGHT (Освещение)

3.2 Значение индикаторов на дисплее пульта управления

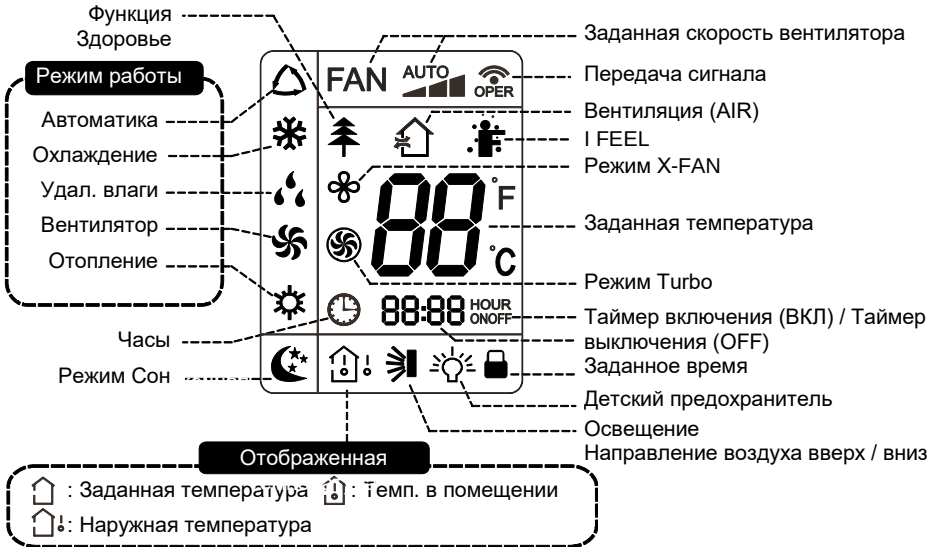

3.3 Функции кнопок пульта дистанционного управления

Примечание:

- Этот пульт является универсальным и может быть использован для кондиционеров с различными функциями. Если модель устройства не имеет определенных функций, то при нажатии соответствующей кнопки на пульте дистанционного управления устройство сохранит предыдущее рабочее состояние.
- После подключения кондиционера к источнику питания раздается звуковой сигнал. Затем Вы можете управлять кондиционером с помощью пульта дистанционного управления.

1 Кнопка ON/OFF (Включено/Выключено)

Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить кондиционер. При включении кондиционера загорается индикатор работы ⏻ на панели внутреннего блока (зеленый индикатор, но цвет может отличаться для разных моделей) и звучит сигнал подтверждения из внутреннего блока.

2 Кнопка MODE (Режим работы)

Нажмите эту кнопку для задания требуемого режима эксплуатации.

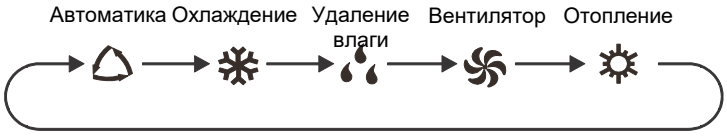

- При выборе режима Автоматика, кондиционер будет работать автоматически в соответствии с температурой окружающей среды. Желаемая температура не может быть установлена и не отображается на дисплее. Нажатием кнопки FAN можно установить скорость вентилятора. Нажатием кнопки можно задать направление выдувания воздуха.
- При выборе режима Охлаждение кондиционер будет работать в режиме Охлаждение. Нажатием кнопки + или − можно задать желаемую температуру. Нажатием кнопки FAN можно установить скорость вентилятора. Нажатием кнопки можно задать направление выдувания воздуха.
- При выборе режима Осушение кондиционер будет работать в режиме Осушение с малой скоростью вращения вентилятора. В режиме осушения нельзя регулировать скорость вентилятора. Нажмите кнопку , чтобы отрегулировать направление обдува.
- При выборе режима Вентилятор кондиционер будет только выдувать воздух без его охлаждения или нагрева. Все индикаторы выключены. Индикатор рабочего состояния светится. Нажатием кнопки FAN можно установить скорость вентилятора. Нажатием кнопки можно задать направление выдувания воздуха.
- При выборе режима Обогрев кондиционер будет работать в режиме Обогрев. Нажатием кнопки + или − можно задать желаемую температуру. Нажатием кнопки FAN можно установить скорость вентилятора. Нажатием кнопки можно задать направление выдувания воздуха. (Кондиционер, снабженный только функцией Охлаждения, не может работать в режиме Отопление. Если с помощью пульта дистанционного управления выбран режим Отопление, кондиционер нельзя включить с помощью кнопки ON/OFF).

Примечание:

- Чтобы предотвратить выдувание холодного воздуха при включении режима Отопление, внутренний блок начнет выдувать воздух с задержкой 1–5 минут (фактическое время задержки зависит от температуры в помещении).
- Диапазон настройки температуры с помощью пульта дистанционного управления: 16–30°C. Диапазон задания скорости вентилятора: Автоматическая, Низкая, Средняя и Высокая.

3 Кнопка +/− (Увеличение / Уменьшение)

После каждого нажатия + или − температура увеличится или уменьшится на 1°C.
Если удерживать кнопку + или - в течение 2 секунд, настройка температуры на пульте дистанционного управления будет быстро меняться. Когда кнопка после достижения желаемого значения отпускается, изменение также отображается на дисплее внутреннего блока. (В режиме Автоматика температура не задается).
При задании времени включения таймера (TIMER ON), выключения таймера (TIMER OFF) или часов (CLOCK) нажатием кнопки + или − можно настроить время. (См. описание кнопок CLOCK, TIMER ON и TIMER OFF.)

4 Кнопка FAN (Вентилятор)

При нажатии данной кнопки можно задать скорость вентилятора в следующем цикле: Автоматическая (AUTO), Низкая (◢), Средняя (◢◩), Высокая (◢◩▮).

Примечание:

- В автоматическом режиме высокая, средняя или низкая скорость вентилятора будет регулироваться в зависимости от температуры в помещении.
- В режиме Осушение задана низкая скорость вентилятора.

5 Кнопка I FEEL (Измерение температуры пультом управления)

Нажмите эту кнопку, чтобы включить функцию I FEEL. На дисплее пульта дистанционного управления отобразится индикатор . После включения данной функции пульт дистанционного управления отправит измеренное значение температуры на кондиционер, и кондиционер будет автоматически регулировать температуру в помещении в соответствии с температурой, измеренной датчиком пульта дистанционного управления. Нажмите эту кнопку снова, чтобы включить функцию I FEEL. Индикатор исчезнет.

- Чтобы включить эту функцию, поместите пульт дистанционного управления рядом с пользователем. Не размещайте пульт дистанционного управления рядом с объектами с высокой или низкой температурой во избежание неправильного измерения температуры окружающей среды.
- Когда функция I FEEL включена, пульт дистанционного управления должен быть расположен таким образом, чтобы внутренний блок мог принимать сигналы, выдаваемые пультом дистанционного управления.

6 Кнопка (Функция Здоровье)

Нажмите эту кнопку, чтобы включить / выключить функцию Здоровье (генерация ионов). При включении устройства функция Здоровье включается по умолчанию.

- Эта функция доступна только на некоторых моделях.

7 Кнопка (Вентиляция)

Нажмите данную кнопку, чтобы включить / выключить функцию Вентиляция (AIR)

- Эта функция доступна только на некоторых моделях.

8 Кнопка (Направление воздуха)

Нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать угол обдува вверх/вниз. Угол обдува можно выбрать в следующем цикле:

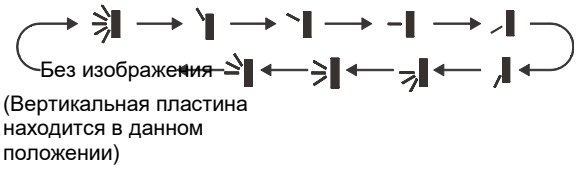

При выборе кондиционер направляет отработанный воздух автоматически. Горизонтальная направляющая пластина автоматически попеременно автоматический отклоняется вверх и вниз на максимальный угол.

При выборе , , , , оборудование выдувает воздух только в заданном направлении. Горизонтальная пластина направления остается в заданном положении.

При выборе , , оборудование выдувает воздух только в заданном диапазоне угла. Горизонтальная направляющая пластина будет отклоняться только на определенный угол.

Чтобы установить желаемый угол направления выдуваемого воздуха, нажмите и кнопку более чем на 2 секунды. Когда желаемый угол будет достигнут, отпустите кнопку.

Примечание:

Регулировка направления выдувания воздуха , , у некоторых моделей может отсутствовать. Когда кондиционер получает эту команду, он устанавливает автоматическое направление выдуваемого воздуха.

9 Кнопка CLOCK (Часы)

Нажмите эту кнопку для настройки времени. Индикатор на дисплее пульта дистанционного управления начинает мигать. В течение 5 секунд нажмите кнопку + или −, чтобы задать время. После каждого нажатия кнопки + или − заданное время выключения увеличится или уменьшится на 1 минуту. Если кнопка + или − нажата более 2 секунд, установленное время начнет быстро меняться. Когда желаемое время будет достигнуто, отпустите кнопку. Нажмите кнопку CLOCK для подтверждения настройки времени. Индикатор перестанет мигать.

Примечание:

- Часы показывают время в 24-часовом формате.
- Интервал между нажатиями кнопок во время настройки не должен превышать 5 секунд. В противном случае пульт дистанционного управления автоматически выйдет из режима настройки. Аналогично это работает при установке таймеров включения а выключения.

10 Кнопка TIMER ON / TIMER OFF (Таймер включения / Таймер выключения)

- Кнопка TIMER ON (Включение в определенное время)

  При помощи TIMER ON можно настроить таймер на автоматическое включение. При нажатии этой кнопки индикатор с пульта дистанционного управления исчезает и начинает мигать индикатор ON. Нажатием кнопки + или – задайте время включения. После каждого нажатия кнопки + или − время выключения увеличится или уменьшится на 1 минуту. Если кнопка + или − нажата более 2 секунд, установленное время начнет быстро меняться.

  Подтвердите требуемое время, нажав кнопку TIMER ON. Индикатор ON перестанет мигать. Снова отобразится индикатор .

Отмена запланированного на определенное время включения: Если включение по таймеру активировано, нажмите кнопку TIMER ON для его отмены.

- Кнопка TIMER OFF (Выключение в определенное время)

  При помощи TIMER OFF можно настроить таймер на автоматическое выключение. При нажатии этой кнопки индикатор с пульта дистанционного управления исчезает и начинает мигать индикатор OFF. Нажатием кнопки + или − задайте время выключения. После каждого нажатия кнопки + или − время выключения увеличится или уменьшится на 1 минуту. Если кнопка + или − нажата более 2 секунд, установленное время начнет быстро меняться.

  Подтвердите требуемое время, нажав кнопку TIMER OFF. Индикатор OFF перестанет мигать. Снова отобразится индикатор .

  Отмена запланированного на определенное время выключения: Если выключение по таймеру активировано, нажмите кнопку TIMER OFF для его отмены.

Примечание:

- Когда устройство находится в состоянии включения и выключения, можно установить таймер выключения или таймер включения одновременно.
- Перед настройкой таймера включения или таймера выключения сначала задайте правильное время на пульте управления.
- После пуска таймера включения или таймера выключения задайте постоянный цикл. После этого кондиционер включится или выключится в соответствии с установленным временем. Кнопка ON/OFF никак на влияет на настройку. Если эта функция Вам не нужна, отмените ее с помощью пульта дистанционного управления.

11 Кнопка X-FAN (Выбег вентилятора)

Нажмите эту кнопку в режиме Охлаждение или Удаление влаги, чтобы включить функцию X-FAN. На дисплее пульта дистанционного управления отобразится индикатор . Нажмите эту кнопку снова, чтобы включить функцию X-FAN. Индикатор исчезнет.

Примечание:

- Когда эта функция включена, после выключения кондиционера вентилятор внутреннего блока будет некоторое время работать на низкой скорости, чтобы высушить влагу внутри блока и предотвратить появление плесени.
- Когда функция X-FAN работает, вы можете выключить ее, нажав кнопку X-FAN. Вентилятор внутреннего блока немедленно останавливается.

12 Кнопка TEMP (Температура)

Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить заданную температуру, комнатную температуру или температуру наружного воздуха на дисплее внутреннего блока. Циклическое переключение опций на пульте дистанционного управления происходит следующим образом:

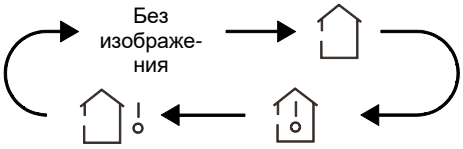

- Если при помощи пульта дистанционного управления выберете или не выберете ни одну из опций отображения температуры, на дисплее внутреннего блока будет отображаться заданная температура.
- Если при помощи пульта дистанционного управления выберете , на дисплее внутреннего блока будет отображаться температура в помещении.

- Если при помощи пульта дистанционного управления выберете , на дисплее внутреннего блока будет отображаться наружная температура.

Примечание:

- Некоторые модели не могут отображать температуру наружного воздуха. В этом случае внутренний блок принимает команду , но отобразит заданную температуру.
- После включения устройства заданная температура отображается в стандартном режиме. На пульте дистанционного управления показания не отображаются.
- Температура может отображаться только на внутренних блоках, которые снабжены цифровым дисплеем.
- При выборе отображения температуры в помещении или наружной температуры на дисплее внутреннего блока будет отображаться соответствующая температура, а через 3 или 5 секунд дисплей эта температура автоматически переключится на отображение заданной температуры.

13 Кнопка TURBO (Ускорение работы кондиционера)

В режиме Охлаждение или Отопление нажмите эту кнопку, чтобы переключиться в режим быстрого Охлаждения или Отопления. На дисплее пульта дистанционного управления отобразится индикатор . Нажмите эту кнопку снова, чтобы выключить функцию Turbo. Индикатор исчезнет.

14 Кнопка SLEEP (Сон)

В режимах Охлаждение или Отопление Вы можете нажатием данной кнопки активировать функцию Сон, которая обеспечивает комфортную температуру во время сна. На дисплее пульта дистанционного управления отобразится индикатор . Чтобы выключить функцию Сон, нажмите эту кнопку снова. Индикатор исчезнет.

15 Кнопка LIGHT (Освещение)

Нажмите эту кнопку, чтобы выключить подсветку панели внутреннего блока. Индикатор на дисплее пульта дистанционного управления исчезнет. Нажмите кнопку снова, чтобы включить освещение дисплея. Снова отобразится индикатор .

3.4 Функция комбинации кнопок

Детский предохранитель (Блокирование управление)

При одновременном нажатии кнопок + и − может быть включена или выключена функция блокировки от детей. Если функция Детский предохранитель включена, на дисплее отображается индикатор . Когда Вы нажимаете кнопку на пульте дистанционного управления, индикатор мигает три раза, команда на устройство не поступает.

Переключение устройства отображения температуры

Если устройство выключено, можно одновременным нажатием кнопок− и MODE переключать °C и °F.

3.5 Порядок действий при управлении

1. После подключения кондиционера к электросети нажмите кнопку ON/OFF на пульте дистанционного управления для включения кондиционера.
2. Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать требуемый режим работы: Автоматика (AUTO), Охлаждение (COOL ❄), Осушение (DRY 💧), Вентилятор (FAN 🌀) или Отопление (HEAT ☼)
3. Нажмите кнопку + или –, чтобы задать желаемую температуру. (В режиме Автоматика температура не задается).
4. Нажатием кнопку FAN можно установить желаемую скорость вентилятора: Автоматическая, Низкая, Средняя или Высокая.
5. Нажатием кнопки можно задать направление выдувания воздуха.

3.6 Замена батареек в пульте дистанционного управления

1. Нажмите на заднюю часть пульта дистанционного управления в точке, обозначенной OPEN, как показано на рисунке, а затем выдвиньте крышку батарейного отсека в направлении стрелки.
2. Изымите две 1,5 В батарейки размером AAA. Убедитесь в правильности расположения полюсов + и −.
3. Установите обратно крышку батарейного отсека.

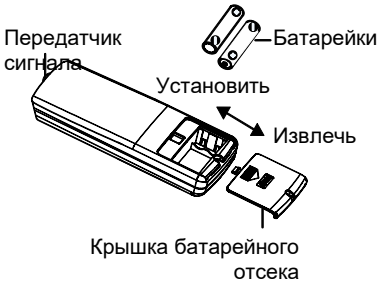

Примечание:

- При использовании наведите передатчик сигнала дистанционного управления на окно приемника на кондиционере.
- Расстояние между передатчиком сигнала и окном приемника не должно превышать 8 м, на пути сигнала не должно быть препятствий.
- В помещении с люминесцентным освещением или беспроводным телефоном сигнал может быть нарушен. В этом случае пульт дистанционного управления следует приблизить к кондиционеру.
- При замене батареек используйте тот же их тип.
- Если Вы долго не пользуетесь пультом дистанционного управления, извлеките из него батарейки.
- Замените батарейки, если индикаторы на дисплее пульта дистанционного управления трудно различимы или не отображаются вообще.

4 Значение кодов неисправностей

Таблица 7:

№	Код неисправности	Неисправность
1	E1	Защита от высокого давления компрессора
2	E2	Защита внутреннего блока от замерзания
3	E3	Защита от низкого давления компрессора, защита от недостатка хладагента и режим перекачивания хладагента
4	E4	Защита от высокой температуры на выходе из компрессора
5	E5	Защита от переменного сверхтока
6	E6	Неисправность связи
7	E7	Конфликт режимов
8	E8	Защита от высокой температуры
9	F1	Разомкнутая / короткозамкнутая цепь датчика температуры в комнате
10	F2	Разомкнутая / короткозамкнутая цепь датчика температуры внутреннего блока
11	F3	Разомкнутая / короткозамкнутая цепь датчика наружной температуры
12	F4	Разомкнутая / короткозамкнутая цепь датчика температуры конденсатора наружного блока
13	F5	Разомкнутая / короткозамкнутая цепь датчика температуры на выходе компрессора наружного блока
14	C5	Защита от неправильного подключения перемычки
15	EE	Неисправность считывания EEPROM

Примечание:

- Если появятся другие коды неисправностей, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Если кондиционер присоединен к кабельному управляющему устройству, то на нем также отобразится код неисправности.

4.1.1 Информация об индикаторах на панели внутреннего блока

Рис. 31

Состояния индикаторов:

① Индикатор POWER:
Индикатор светится при включенном блоке, и не светится при выключенном.

② Индикатор COOL:
Индикатор светится при активном режиме «Охлаждение», и не светится, если этот режим деактивирован.

③ Индикатор HEAT:
Индикатор светится при активном режиме «Отопление», и не светится, если этот режим деактивирован.

④ Индикатор TIMER:
Индикатор таймера светится, когда при выключенном блоке устройство установлено в положение включения (Timer ON) или когда при включенном блоке устройство установлено в положение выключения (Timer OFF).

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если подсветка панели внутреннего блока выключена, то при получении команды с пульта дистанционного управления она загорится на 3 секунды, а затем снова погаснет.
- Если подключен проводной пульт управления, дисплей внутреннего блока выключен, и блок не будет принимать команды от пульта дистанционного управления.

5 Устранение неполадок и техническое обслуживание

5.1 Решение проблем

Если кондиционер работает неправильно или неисправен, проверьте следующие моменты, прежде чем обращаться за ремонтом:

Таблица 9:

Неисправность	Возможные причины
Устройство не может быть запущено.	• Источник питания не подключен. • При токовом пробое на кондиционере срабатывает токовый предохранитель. • Кнопки управления заблокированы. • Неисправность системы управления.
Устройство работает некоторое время, а затем останавливается.	• Перед конденсатором возникло препятствие. • Неисправность системы управления. • Режим охлаждения устанавливается, когда температура наружного воздуха выше 46°C.
Недостаточное охлаждение	• Воздушный фильтр загрязнен или заблокирован. • Имеется источник тепла или слишком много людей в помещении. • Открыты двери или окна. • Препятствие на входе или выходе воздуха. • Заданная температура слишком высока. • Имеется утечка хладагента. • Неисправность датчика температуры в помещении.
Недостаточный нагрев	• Воздушный фильтр загрязнен или заблокирован. • Неплотно закрыты двери или окна. • Заданная температура слишком низка. • Имеется утечка хладагента. • Наружная температура ниже −5°C. • Неисправность системы управления.

Примечание:

Если после выполнения вышеуказанных проверок и принятия мер по устранению проблемы кондиционер по-прежнему работает неправильно, немедленно прекратите его эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Для осмотра и ремонта устройства обращайтесь только к квалифицированному специалисту по обслуживанию.

5.2 Регулярное техническое обслуживание

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед чисткой оборудования выключите его и отсоедините его от источника питания. В противном случае грозит удар электрическим током.
- Защищайте оборудование от влаги; в противном случае влага может стать причиной удара электрическим током. Никогда не омывайте оборудование водой.
- Летучие жидкости, такие как разбавители или бензин, испортят внешний вид кондиционера. Для чистки передней панели используйте только мягкую сухую салфетку или салфетку, увлажненную нейтральным чистящим раствором.

Метод демонтажа фильтра и крышки электрической коробки

1. Откройте решетку подачи воздуха. a) Сначала отпустите два крепления на решетке, как показано на рисунке. b) При помощи отвертки отвинтите винты под креплениями, после этого откройте решетку подачи воздуха.	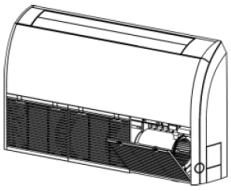 Отвинтите винт. 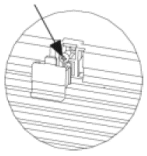
2. Очистите фильтр. Очистите фильтр при помощи пылесоса или вымойте его водой. Если на фильтре останутся масляные пятна, смойте их теплой водой с моющим средством. Высушите фильтр в тени. **Примечание:** • Никогда не пользуйтесь водой горячее 45°C; в противном случае краска может побледнеть или пожелтеть. • Никогда не сушите фильтр у огня, потому что он может загореться или деформироваться.	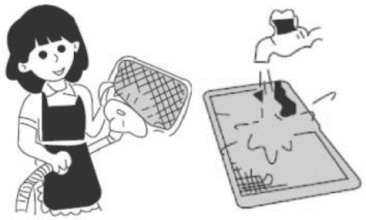
3. Снимите левую и правую крышки. a) После извлечения решетки отвинтите винты, как это показано на рисунке. b) Надавите на боковую панель в направлении стрелки и изымите ее.	Отвинтите винт. 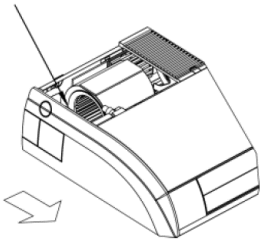
4. Снимите правую крышку.	Снимите правую крышку – шаг 3.

ОБРАТНЫЙ ПРИЕМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СРОК СЛУЖБЫ КОТОРОГО ЗАКОНЧИЛС

Указанный символ на изделии или в сопроводительной документации означает, что использованные электрические или электронные изделия не должны ликвидироваться вместе с бытовыми отходами. С целью надлежащей утилизации изделия сдайте его в определенный специализированный пункт сбора вторичного сырья, где изделие будет принято бесплатно. Правильная утилизация данного изделия способствует сохранению ценных природных ресурсов, а также поддерживает профилактику потенциального отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, которое имеет место при неправильной утилизации отходов. Подробную информацию запросите у местного соответствующего органа управления или ближайшего пункта сбора вторичного сырья.

ИНФОРМАЦИЯ О ХЛАДАГЕНТЕ

Данное оборудование содержит фторированные парниковые газы, оговоренные в Киотском протоколе. Техническое обслуживание оборудования и его утилизация должны проводиться квалифицированным персоналом.

Тип хладагента: R32
Количество хладагента: см. табличку на оборудовании.
Величина GWP: 675 (1 кг R32 = 0,675 т CO_2 eq)
GWP = Global Warming Potential (потенциал глобального потепления)

Оборудование наполнено легковоспламеняющимся хладагентом R32.

При наличии каких-либо проблем с качеством или других проблем свяжитесь с местным продавцом или авторизованным сервисным центром. **Номер экстренного вызова: 112**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
1-4 Argyll St.
London W1F 7LD
Великобритания
www.sinclair-world.com

Оборудование изготовлено в Китае (Made in China).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

SINCLAIR Global Group s.r.o.
место нахождения: Purkyňova 45
612 00 Brno
Чешская Республика

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА

SINCLAIR Global Group s.r.o.
место нахождения: Purkyňova 45
612 00 Brno
Чешская Республика
Тел: +420 800 100 285 | Факс: +420 541 590 124
www.sinclair-solutions.com | info@sinclair-solutions.com

КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИЙ

sinclair

AIR CONDITIONING