Plantilla de montaje en pared

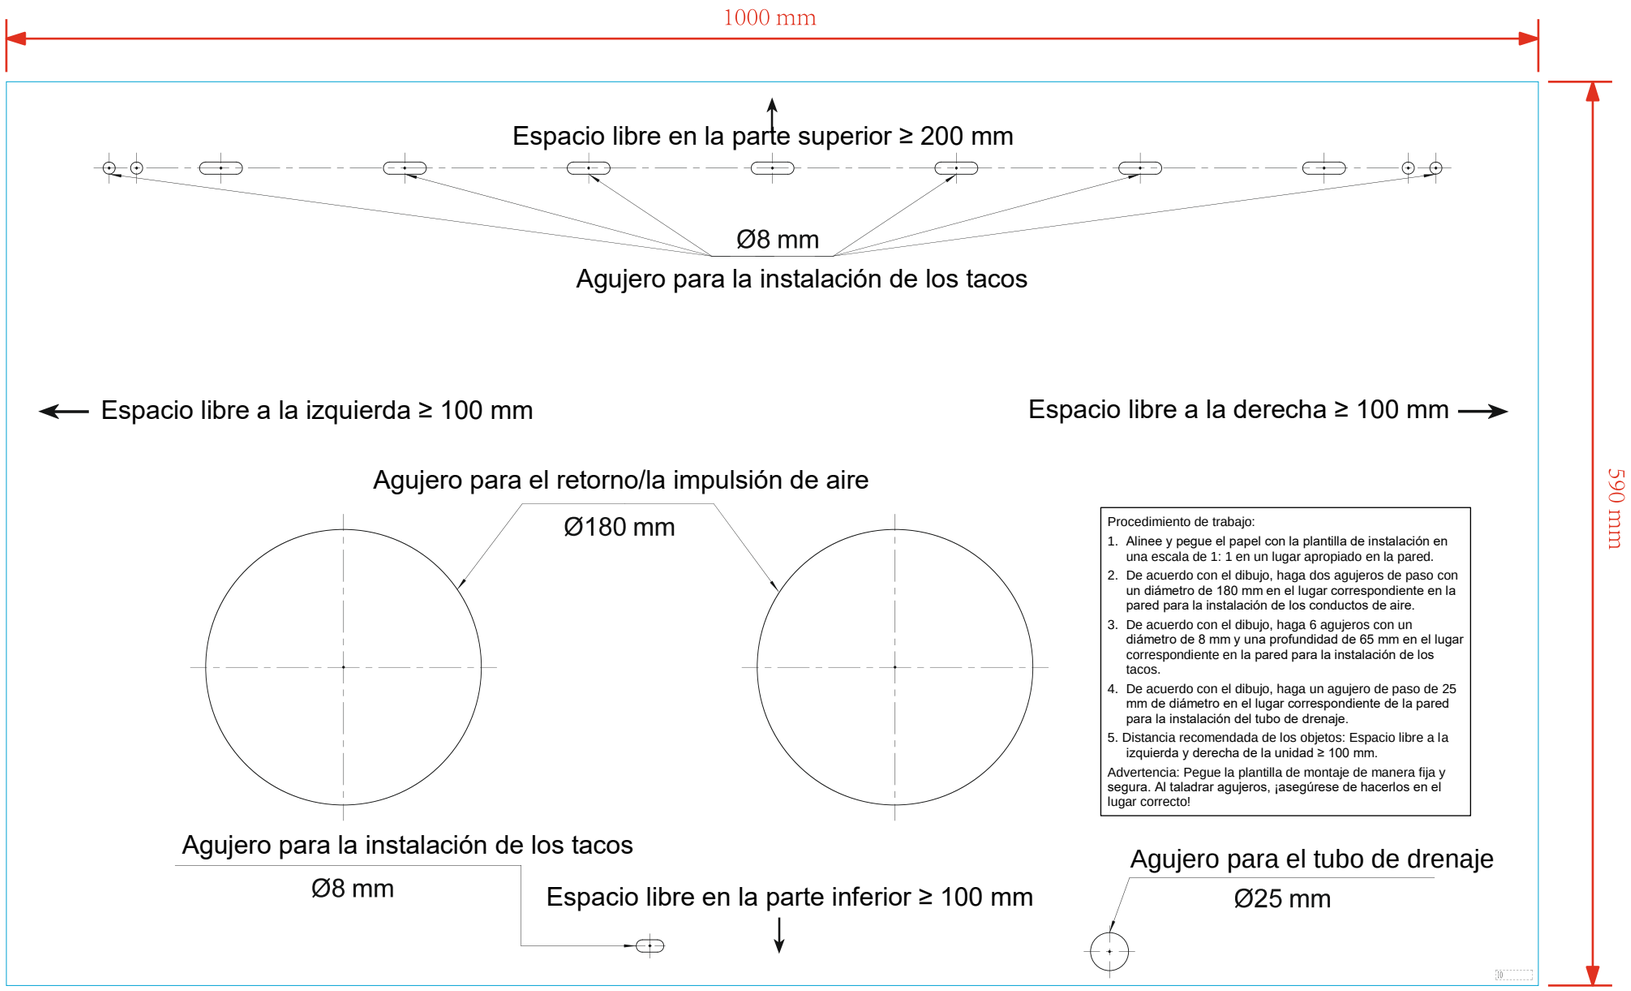

Procedimiento de trabajo:

1. Alinee y pegue el papel con la plantilla de instalación en una escala de 1: 1 en un lugar apropiado en la pared.
2. De acuerdo con el dibujo, haga dos agujeros de paso con un diámetro de 180 mm en el lugar correspondiente en la pared para la instalación de los conductos de aire.
3. De acuerdo con el dibujo, haga 6 agujeros con un diámetro de 8 mm y una profundidad de 65 mm en el lugar correspondiente en la pared para la instalación de los tacos.
4. De acuerdo con el dibujo, haga un agujero de paso de 25 mm de diámetro en el lugar correspondiente de la pared para la instalación del tubo de drenaje.
5. Distancia recomendada de los objetos: Espacio libre a la izquierda y derecha de la unidad ≥ 100 mm.

Advertencia: Pegue la plantilla de montaje de manera fija y segura. Al taladrar agujeros, ¡asegúrese de hacerlos en el lugar correcto!